Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Onnittelut Samsung P1000 -laitteen hankinnan johdosta. Tämä tehokas, helposti mukana kulkeva laite tarjoaa sinulle parhaan Internet- ja matkatietokonekokemuksen kevyessä, erittäin monipuolisessa ympäristössä, joka sopii aktiiviseen elämäntyyliisi. Google Android -käyttöjärjestelmään perustuva P1000 tarjoaa tuhansia hyödyllisiä ja viihteellisiä sovelluksia rikastamaan matkaverkkokokemusta.

Integroidulla langattomalla yhteydellä ja helposti reagoivalla kosketusnäytöllä voit pitää yhteyttä muihin monipuolisilla viestintä- ja videopuhelusovelluksilla; lukea kirjoja ja sanomalehtiä matkalla; lukea tuoreimmat uutiset, urheilutulokset ja säätiedot; hallita multimedia- ja liiketoimintatiedostoja; sekä selata Internetistä karttoja, yritysosoitteita jne.

Lue tämä ensin

- Lue varotoimet ja opas huolella ennen laitteen käyttöönottamista, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Tämän käsikirjan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmasta, ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Voit ladata tuoreimman version käyttöoppaasta sivulta www.samsungmobile.com.
- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteesta, ohjelmistosta ja palveluntarjoajasta riippuen.
- Tämän käyttöoppaan muotoilu ja toimitus perustuu Android-käyttöjärjestelmään ja saattaa vaihdella käyttäjän käyttöjärjestelmästä riippuen.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista suoritusongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa ongelmista ja yhteensopimattomuuksista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä on muokannut rekisterin asetuksia.
- Voit päivittää matkalaitteen laitteiston sivustolta www.samsungmobile.com.
- Laitteen mukana tulleet äänenlähteet, taustakuvat ja kuvat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja omistajiensa välillä. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa tällaisista käyttäjän aiheuttamista rikkomuksista.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

► **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ► s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** (tarkoittaa **Asetukset** ja sitten **Langattomat toiminnot ja verkko**)

[ ] **Hakasulkeet** — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [⏻] (tarkoittaa virtapainiketta)

Tekijänoikeus

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ja Google Talk™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:in ympäri maailmaa rekisteröimä tavaramerkki.
- Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin omistama rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

- DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc:in omistamia tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssin puitteissa.
  Laite on suojattu yhdellä tai useammalla seuraavista yhdysvaltalaisista patenteista: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

DIVX-VIDEO

DivX® on DivX, Inc:n kehittämä digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallisesti DivX-sertifioitu® ja toistaa DivX-videoita. Sivulla www.divx.com on tästä lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja voidaan muuntaa DivX-videoksi.

DivX-sertifioitu DivX®-videon toistoon kokoon HD 720p saakka, mukaan lukien korkealaatuinen sisältö
Voi toistaa DivX®-videoita kokoon HD 1080p saakka
(Nestekidenäytön resoluutio: 1024x600)

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Kun haluat hankkia rekisteröintikoodin, paikanna laitteen asennusvalikosta DivX VOD -osa. Lisätietoja rekisteröinnistä on sivustolla vod.divx.com.

Sisältö

Kokoaminen 8
- Pakkauksen avaaminen 8
- Akun lataaminen 8
- SIM- tai USIM-kortin asettaminen paikalleen 9
- Muistikortin (lisävaruste) asentaminen 9

Aloitusopas 11
- Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä 11
- Laitteeseen tutustuminen 11
- Kosketusnäytön käyttäminen 14
- Aloitusnäyttöön tutustuminen 15
- Sovellusten käyttäminen 16
- Laitteen mukauttaminen 17
- Tekstin kirjoittaminen 18

Verkkotoiminnot 21
- Selain 21
- Readers Hub 23
- News and Weather 24
- Samsung Apps 24
- Market 24
- YouTube 25
- Päivittäinen tiedotus 26
- Maps 26
- Latitude 27
- Places 27
- Navigointi 27
- Google Search 27

Yhteydenpito 28
Google Mail 28
Sähköposti 29
Talk 30
Viestit 30
Soittaminen 31

Viihde 35
Musiikki 35
Music Hub 36
Kamera 36
Video 40
Galleria 41

Henkilökohtaiset tiedot 42
Yhteystiedot 42
Kalenteri 43
Muistio 44

Liitettävyys 45
Tietokoneyhteydet 45
Wi-Fi 46
Mobiilitukiasema 47
USB-yhteys 47
Bluetooth 48
AllShare 49
GPS 50
Televisioyhteydet (TV-lähtötila) 50

Työkalut 51
Sähköinen kirja 51
ThinkFree Office 51
Omat tiedostot 52
Digitaalinen kehys 53
Herätyskello 53
Tehtävienhallinta 54
Maailmankello 54
Voice Search 54

Asetukset 55
Asetusvalikon käyttö 55
Langattomat toiminnot ja verkko 55
Puheluasetukset 56
Ääniasetukset 57
Näyttöasetukset 57
Sijainti ja suojaus 57
Sovellukset 58
Tilit ja synkronointi 58
Yksityisyys 58
SD-kortin ja puhelimen tallennustila 58
Etsi 59
Alue ja teksti 59
Äänitulo ja -lähtö 60
Helppokäyttöisyys 60
Päivämäärä ja aika 60
Tietoja puhelimesta 60
Vianmääritys 61
Turvallisuusohjeet 64
Hakemisto 69

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Mobiililaite
- USB-virtasovitin
- PC-datakaapeli
- Kuulokkeet
- Pikaopas

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.

- Laitteen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen parhaiten.
- Muut kuin laitteen mukana tulleet lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

Akun lataaminen

Laitteessa on sisäinen akku. Akku on ladattava, ennen kuin laitetta käytetään ensimmäisen kerran.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita. Muut kuin hyväksytyt laturit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta.

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake on tyhjä ja punainen. Jos akun varaustaso laskee liian alas, laitteesta katkeaa virta automaattisesti. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

1 Kytke PC-datakaapeli USB-virtasovittimeen ja sen toinen pää monitoimiliittimeen.

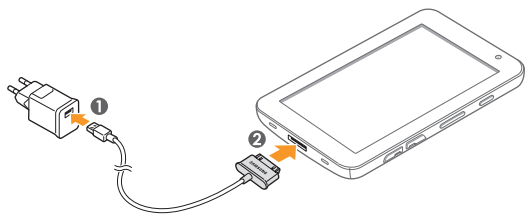

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

2 Kytke USB-virtasovitin tavalliseen pistorasiaan.

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Kun laitteen akkua ladataan, kosketusnäyttö ja kosketusnäppäimet eivät välttämättä toimi epävakaan virtalähteen takia. Jos näin tapahtuu, irrota USB-virtasovitin virtaliitännästä tai PC-datakaapeli laitteesta.
- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.
- Jos laite ei lataa asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

3 Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota USB-virtasovitin ja PC-datakaapeli laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Irrota verkkolaite, kun et käytä sitä, jotta säästäisit energiaa. Virtalaitteessa ei ole virtakytkintä, joten se on irrotettava pistorasiasta, jotta virran saanti katkeaisi. Virtalaitteen tulisi olla käytön aikana lähellä pistorasiaa.

SIM- tai USIM-kortin asettaminen paikalleen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin asentaminen:

1 Avaa laitteen sivulla olevan SIM-korttipaikan suojus.

2 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

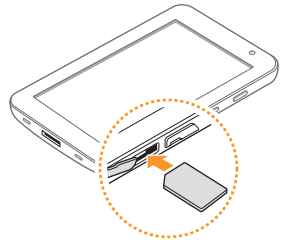

- Aseta SIM- tai USIM-kortti laitteeseen siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Älä aseta SIM-korttipaikkaan muistikorttia.

3 Sulje SIM-korttipaikan kansi.

Muistikortin (lisävaruste) asentaminen

Voit tallentaa lisää tiedostoja asentamalla muistikortin. Laitteessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkut merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa laitetta tai muistikorttia ja turmella kortille talletetut tiedot.

- Laite tukee muistikorteilla ainoastaan FAT-tiedostomuotoa. Jos laitteeseen laitetaan toiseen muotoon alustettu kortti, laite kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy sisäisen muistin external_sd-kansiossa.

1 Avaa muistikorttipaikan kansi.

2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat alaspäin.

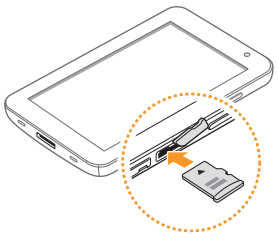

3 Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

4 Sulje muistikortin kansi.

Muistikortin poistaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **SD-kortin ja puhelimen tallennustila** → **Poista SD-kortti käytöstä**.

2 Avaa muistikortin kansi.

3 Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.

4 Vedä muistikortti pois korttipaikasta.

Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai laite voi vahingoittua.

Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **SD-kortin ja puhelimen tallennustila** → **Poista SD-kortti käytöstä** → **Alusta SD-kortti** → **Alusta SD-kortti** → **Poista kaikki**.

Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Aloitusopas

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Laitteen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [⏻]-painiketta.
2. Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asenna se noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valitsemalla **Virta pois päältä** → **Kyllä**.

› Lentotilaan siirtyminen

Lentotilassa voit kytkeä kaikki langattomat yhteydet pois käytöstä ja käyttää verkkoa tarvitsemattomia palveluita paikoissa, joissa langattomat laitteet ovat kiellettyjä, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Voit kytkeä lentotilan päälle valitsemalla **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Lentotila**. Voit myös painaa jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valita sitten **Lentotila**.

Voit kytkeä lentotilan pois käytöstä ja käyttää langattomia yhteyksiä valitsemalla **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** ja tyhjentämällä kohdan **Lentotila** vieressä olevan valintaruudun.

› Siirtyminen äänettömään tilaan

- Paina jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valitse sitten **Äänetön tila**.
- Avaa näytön ylälaidasta pikanäppäinpaneeli ja valitse **Äänetön**.

Laitteeseen tutustuminen

› Puhelimen osat

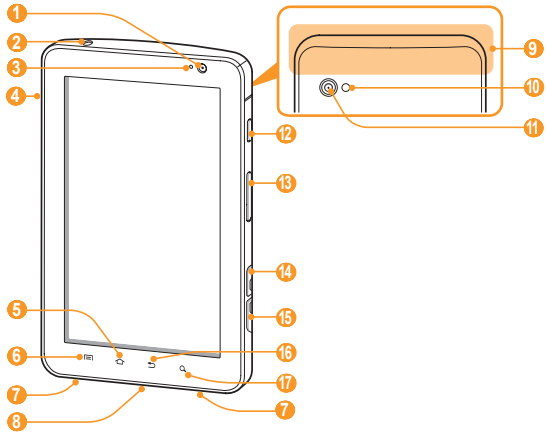

Numero	Toiminto
1	Etukameran objektiivi
2	Kuulokemikrofonin liitäntä
3	Valontunnistin
4	Mikrofoni
5	Kotinäppäin
6	Valikkonäppäin
7	Kaiutin
8	Monitoimiliitäntä
9	Sisäinen antenni
10	Salamavalo
11	Takakameran objektiivi
12	Virtapainike
13	Äänenvoimakkuusnäppäin
14	Muistikorttipaikka
15	SIM-korttipaikka
16	Paluunäppäin
17	Hakupainike

Näppäimet

Näppäin		Toiminto
	Virta	Kytke laite päälle (paina jonkin aikaa); käytä pikavalikkoja (paina jonkin aikaa); lukitse kosketusnäyttö.
	Äänenvoimakkuus	Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
	Valikko	Avaa luettelo sen hetkisen näytön vaihtoehdoista.
	Koti	Palaa aloitusruutuun; avaa äskettäisten sovellusten luettelo (paina jonkin aikaa).
	Paluu	Palaa edelliseen näyttöön.
	Haku	Avaa valmiustilassa Google-hakusovellus; avaa hakusanan syöttöikkuna sovellusten käytön aikana.

Ilmoituskuvakkeet

Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus

Kuvake	Selitys
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	1X-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	WLAN käytössä
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-kuulokkeet kytketty
	GPS-dataa vastaanotetaan
	Puhelu kesken
	Puhelu pidossa
	Kaiutinpuhelu käytössä
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Synkronoitu verkon kanssa
	Tietoa ladataan verkkoon

Kuvake	Selitys
	Tietoa ladataan laitteeseen
	Soitonsiirto käytössä
	Kytketty tietokoneeseen
	USB-yhteys käytössä
	Mobiilitukiasema käytössä
	Ei SIM- eikä USIM-korttia
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Hälytys käytössä
	Tapahtumailmoitukset
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Äänetön tila käytössä
	Värinätila käytössä äänettömässä tilassa
	Lentotila käytössä
	Musiikin toisto käynnissä

Kuvake	Selitys
	Musiikin toisto keskeytetty
	Virhe tai varoitus
	Akun varaustaso
10:00	Kellonaika

Kosketusnäytön käyttäminen

Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osa kuvaa kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et raavi kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

- Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkölatauksset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormen kärjellä. Kosketusnäyttö ei reagoi terävien esineiden, kuten piirtotikun tai kynän, kosketuksiin.

Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

- Napautus: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja sovelluksia koskettamalla niitä kerran sormellasi.
- Vedä: Voit siirtyä luettelon kohtiin painamalla ja vetämällä sormeasi ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä vähintään 2 sekuntia, kunnes näyttöön avautuu ponnahdusvalikko.
- Vedä ja pudota: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja vetämällä samalla sormeasi.
- Kaksoisnapauta: Voit lähentää tai loitontaa katselemistasi kuvista kaksoisnapauttamalla nopeasti sormellasi.

› Kosketusnäytön kiertäminen

Laitteessa on sisäinen liikkeentunnistin, joka tunnistaa sen asennon. Jos kierrät laitetta, käyttöliittymä kääntyy automaattisesti vastaamaan laitteen asentoa.

Voit määrittää käyttöliittymän pysymään samassa asennossa avaamalla näytön ylälaidassa olevan pikavalintapaneelin ja valitsemalla **Kierron lukitus**.

› Kosketusnäytön lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Kun et käytä laitetta tiettyyn aikaan, laite sammuttaa kosketusnäytön ja lukitsee sen automaattisesti, jotta vältyttäisiin tahattomilta toiminnoilta. Voit lukita kosketusnäytön manuaalisesti painamalla [⏻].

Voit vapauttaa lukituksen painamalla [⏻]-painiketta ja vetämällä 🔒-kuvaketta oikealle, kunnes näyttöön tulee teksti **Avaa lukitus**. Jos määrität näytön lukituksen, sinun on syötettävä PIN-koodi tai salasana tai piirrettävä kuvio. ► s. 17

Aloitusnäyttöön tutustuminen

Kun laite on valmiustilassa, se esittää aloitusnäytön. Aloitusnäytössä näet laitteen tilan, ja sieltä voit siirtyä valikkotilaan. Selaa vasemmalle tai oikealle aloitusnäyttöön.

Ylläoleva näyttö saattaa vaihdella riippuen alueesta ja palveluntarjoajasta.

Numero	Toiminto
1	Näytä ilmoituskuvakkeet ja laitteen tila.
2	Etsi Internettiä Google Search -pienoisohjelmalla.
3	Käynnistä sovelluksia pikanäppäimillä.
4	Käynnistä selain.
5	Siirry valikkotilaan.
6	Voit myös siirtyä suoraan vastaavaan paneeliin valitsemalla näytön yläosassa olevan täplän.
7	Käynnistä sähköpostisovellus.

› Kohteiden lisääminen aloitusnäyttöön

Voit mukauttaa alkunäytön lisäämällä sovelluksille, pienoisohjelmille ja kansioille pikavalintoja.

Kohteiden lisääminen alkunäyttöön:

1. Valitse valmiustilassa [ ] → **Lisää**.
2. Valitse kohdeluokka.
   - **Pienoisohjelmat**: Lisää pienoisohjelmia. Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät valmiusnäyttöön käteviä toimintoja sekä tietoja.
   - **Pikanäppäimet**: Lisää pikanäppäin kohteille, kuten sovelluksille, kirjanmerkeille ja yhteystiedoille.
   - **Kansiot**: Luo uusi kansio tai lisää yhteystietoihin kansioita.
   - **Taustakuvat**: Valitse taustakuva.
3. Valitse alkunäyttöön lisättävä kohde.

Aloitusnäytön kohteiden siirtäminen

1. Kosketa kohdetta, kunnes se muuttuu harmaaksi, jos haluat siirtää sitä.
2. Vedä kohde haluamaasi paikkaan.

Aloitusnäytön kohteiden poistaminen

1. Kosketa poistettavaa kohdetta jonkin aikaa.
   Roskakorikuvake ilmestyy aloitusnäytön alalaitaan.
2. Vedä kohde roskakoriin.
3. Kun sekä kohde että roskakori muuttuvat punaiseksi, päästä irti kohteesta.

Pikavalinnan lisääminen sovellukselle

1. Kosketa sovelluksen kuvaketta jonkin aikaa valikkotilassa. Sovelluksen pikakuvake lisätään valmiusnäyttöön.
2. Siirrä kuvake haluamaasi kohtaan tai aloitusnäytön toiseen paneeliin.

Pikanäppäinpaneelin käyttö

Napauta valmiustilassa tai sovelluksen käytön aikana ilmoituskuvakealuetta ja avaa pikanäppäinpaneeli vetämällä sormella alaspäin. Voit kätkeä luettelon vetämällä sen alaosan ylös.

Voit nähdä laitteen tilan ja käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

- **Wi-Fi**: Ota WLAN-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Bluetooth**: Ota Bluetooth-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
- **GPS**: Ota GPS-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Äänetön**: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Kierron lukitus**: Kierron lukituksen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Sovellusten käyttäminen

1. Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa **Sovellukset**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle toiseen valikkoruutuun.
3. Valitse haluamasi sovellus.
4. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla [↩]-painiketta; voit palata aloitusnäyttöön painamalla [⌂]-painiketta.

Sovellusten järjestely

Voit järjestellä sovellusluettelon sovelluksia muuttamalla niiden järjestystä.

1. Valitse valikkotilassa [▤] → **Muokkaa**.
2. Kosketa sovellusta jonkin aikaa.
3. Vedä sovelluksen kuvake haluamaasi paikkaan.
4. Valitse [▤] → **Tallenna**.

Äskettäin käytettyjen sovellusten käyttäminen

1. Paina [⌂]-painiketta jonkin aikaa, jolloin näyttöön ilmestyy äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo.
2. Valitse haluamasi sovellus.

Tehtävienhallinnan käyttö

Tämä laite on moniajolaite. Siinä voi olla käynnissä useita sovelluksia samaan aikaan. Useiden ohjelmien samanaikainen käyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa kaatumisia ja hidastumista tai lisätä virrankulutusta. Voit välttää tällaiset ongelmat sulkemalla tarpeettomat ohjelmat Tehtävienhallinta-valikossa.

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävienhallinta** → **Aktiiviset sovellukset**.
2. Voit sulkea sovelluksen valitsemalla **Lopeta**.
   Jos haluat sulkea kaikki aktiiviset sovellukset, valitse **Lop. k.**

Laitteen mukauttaminen

Hyödynnä laitettasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Näytön kielen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Alue ja teksti** → **Valitse alue**.
2. Valitse haluamasi kieli.

Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Päivämäärä ja aika**.
2. Valitse aikavyöhyke, määritä aika ja päivämäärä ja valitse muita vaihtoehtoja.

Alkunäytön taustakuvan valinta

1. Valitse valmiustilassa [▤] → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvakansio → kuvatiedosto.
3. Valitse **Tallenna** tai **aseta taustakuva**.

Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden oletuskuvien ja taustakuvien käytöstä.

Animaation ottaminen käyttöön näyttöjä vaihdettaessa

Voit määrittää ikkunoiden välisen siirtymätehosteen laitteen ollessa käytössä.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Animaatio**.
2. Valitse animaatiovaihtoehto.

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Kirkkaus**.
2. Tyhjennä kohdan **Automaattinen kirkkaus** vieressä oleva valintaruutu.
3. Säädä kirkkaustaso vetämällä liukusäädintä.
4. Valitse **OK**.

Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite kuluttaa akun virtaa.

Näytön lukituksen määrittäminen

Voit lukita kosketusnäytön avauskuviolla tai salasanalla, joka estää puhelimen luvattoman käytön.

- Kun määrität näytön lukituksen, laite vaatii että annat avauskoodin joka kerran kun käynnistät sen tai vapautat kosketusnäytön lukituksen.
- Jos unohdat PIN-koodin tai salasanan, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon. Ennen kuin tuot laitteen Samsung-huoltoon, varmuuskopioi kaikki siihen tallennetut tärkeät tiedot.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä laittomien ohjelmien aiheuttamista muista vahingoista.

Määritä avauskuvio

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **Kuvio**.
2. Viittaa näytön ohjeisiin ja esimerkkeihin ja valitse tarvittaessa **Seuraava**.
3. Piirrä sormella vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio.
4. Valitse **Jatka**.
5. Vahvista kuvio piirtämällä se uudelleen.
6. Valitse **Vahvista**.

Määritä lukituksen purkamisen PIN-koodi

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **PIN**.
2. Anna uusi PIN-koodi (numeerinen) ja valitse **Jatka**.
3. Anna PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK**.

Määritä lukituksen vapautuskoodi

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **Salasana**.
2. Anna uusi salasana (aakkos-numeerinen) ja valitse **Jatka**.
3. Anna PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK**.

› SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin ohessa tulleen PIN-koodin.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Määritä SIM-kortin lukitus** → **Lukitse SIM-kortti**.
2. Anna PIN-koodi ja valitse **OK**.

Kun PIN-lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava PIN-koodi aina, kun käynnistät laitteen tai haluat käyttää PIN-koodia edellyttäviä valikoita.

- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla kirjaimet virtuaalinäppäimistöllä.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä, voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi. ► s. 59

› Tekstinsyöttötavan muuttaminen

Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa ja valitse **Syöttötapa** → tekstinsyöttötapa (Swype- tai Samsung-näppäimistö).

Tekstin syöttäminen Swype-näppäimistöllä

1. Valitse sanan ensimmäinen kirjain ja vedä sormi seuraavan kirjaimen kohdalle nostamatta sormea näytöltä.
2. Jatka tätä, kunnes sana on kirjoitettu.

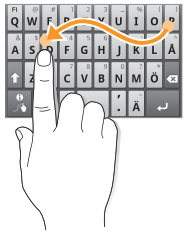

3. Nosta sormi ylös viimeisen kirjaimen jälkeen.
4. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla ␣. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.
5. Kirjoita koko teksti toistamalla vaiheet 1-4.

- Voit myös syöttää tekstiä napauttamalla näppäimiä.
- Voit syöttää näppäimen ylälaidassa olevan merkin painamalla sitä jonkin aikaa. Kun kosketat painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy merkkiluettelo, voit syöttää erikoismerkkejä, symboleja ja numeroita.

Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:

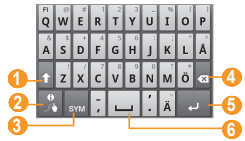

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Swype-vinkkinäyttö; avaa ohje (kosketa jonkin aikaa).
3	Vaihtaminen erikoismerkkitilan ja ABC/numerotilan välillä.
4	Merkkien poistaminen.
5	Siirtyminen uudelle riville.
6	Välilyönnin lisääminen.

Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimistöllä

Kirjoita teksti valitsemalla aakkosnumeerinen näppäimistö, jolloin voit käyttää seuraavia näppäimiä:

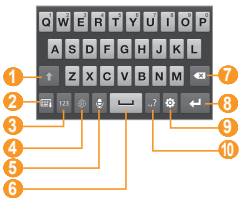

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Kätke näppäimistö.
3	Vaihtaminen numero/erikoismerkkitilan ja ABC-tilan välillä.
4	Muuta syöttökieltä; tämä kuvake on käytettävissä ainoastaan, kun tekstin syötölle valitaan useampi kuin kaksi kieltä. ► s. 59
5	Syötä tekstiä puheella; tämä kuvake on käytettävissä ainoastaan, kun Samsung-näppäimistön puhesyöteominaisuus on käytössä. ► s. 60 Tämän ominaisuuden käytettävyys riippuu valitusta syöttökielestä.
6	Välilyönnin lisääminen.
7	Syötteen tyhjentäminen.
8	Siirtyminen uudelle riville.
9	Avaa näppäimistöasetukset; vaihda tekstinsyöttötapaa (kosketa jonkin aikaa).
10	Syötä usein käytettyjä symboleita.

Tekstin kopiointi ja liittäminen

Kun syötät tekstiä, voit käyttää sitä muissa sovelluksissa kopioimalla ja liittämällä sitä.

1. Aseta kohdistin siihen kohtaan, mistä haluat aloittaa.
2. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa.
3. Valitse vaihtoehtoluettelosta **Valitse teksti**.
4. Napauta kohtaa, johon haluat lopettaa.
5. Kosketa valittua tekstiä jonkin aikaa.
6. Voit kopioida valitsemalla **Kopioi** ja leikata tekstiä leikepöydälle valitsemalla **Poimi**.
7. Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa toisessa sovelluksessa.
8. Liitä teksti leikepöydältä tekstinsyöttökenttään valitsemalla **Liitä**.

Verkkotoiminnot

Verkkotoiminnot edellyttävät datayhteyttä. Pyydä operaattoria auttamaan sinua valitsemaan paras sopimus.

Selain

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja datan lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Verkkoselaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Verkkosivujen selaaminen

1 Avaa kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Selain**.

Voit siirtyä haluamallesi verkkosivulle valitsemalla URL-syöttökentän, antamalla sivuston verkko-osoitteen ja valitsemalla [→].

2 Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien painikkeiden avulla:

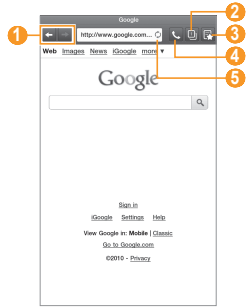

Ylläoleva näyttö saattaa vaihdella riippuen alueesta ja palveluntarjoajasta.

Numero	Toiminto
1	Siirry taakse- tai eteenpäin Internet-historian sivuilla; näytä äskettäinen Internet-historia (kosketa jonkin aikaa).
2	Avaa uusi ikkuna tai vaihda avoimien ikkunoiden välillä.
3	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien, usein käytettyjen sivujen ja äskettäisen Internet-historian luettelon.
4	Avaa soittonäyttö.

Numero	Toiminto
5	Lataa Internet-sivu uudelleen; kun laite lataa Internet-sivuja, tämä kuvake näyttää tältä: ✕.

Internet-sivustoja selattaessa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit merkitä avoimen sivuston kirjanmerkillä valitsemalla [▭] → **Lisää suosikki**.
- Voit etsiä tekstiä sivustolla valitsemalla [▭] → **Etsi sivulta**.
- Voit esittää Internetistä ladatut kohteen valitsemalla [▭] → **Latauksen hallinta**.
- Voit säätää näytön kirkkautta valitsemalla [▭] → **Kirkkausasetus**.
- Voit mukauttaa selainasetukset valitsemalla [▭] → **Asetukset**.
- Voit tulostaa Internet-sivun tai näytön laitteeseen kytketyllä tulostimella valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Tulosta**. Laite on yhteensopiva ainoastaan Samsung-tulostimien kanssa.
- Voit lähettää sivuston Internet-osoitteen muille valitsemalla [▭] → **Lisää** → **Jaa sivu**.
- Voit esittää sivun tiedot valitsemalla [▭] → **Lisää** →**Sivutiedot**.

Tietojen etsiminen ääniohjauksella

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Selain**.
2. Valitse URL-syöttökenttä.
3. Valitse 🎤 ja sano hakusana laitteen mikrofoniin.
   Laite etsii hakusanaan liittyviä tietoja ja sivustoja.

Useiden sivustojen avaaminen

Voit avata useita sivustoja ja vaihtaa niiden välillä.

1. Valitse valikkotilassa **Selain**.
2. Valitse ⧉.

   Kuvakkeessa esitetty numero tarkoittaa avointen ikkunoiden määrää. Ikkunoita voi olla enintään 8.
3. Avaa uusi ikkuna valitsemalla ⊕.
4. Avaa uusi sivusto uuteen ikkunaan.
5. Voit siirtyä avointen ikkunoiden välillä valitsemalla ⧉ ja valitsemalla sitten noudettavan Internet-sivuston.

Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

Jos tiedät verkkosivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin manuaalisesti.

Kirjanmerkin lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Selain**.
2. Valitse [▭] → **Lisää suosikki**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite.
   Voit merkitä avoimen Internet-sivun kirjanmerkillä siirtymällä vaiheeseen 5.
4. Valitse tarvittaessa **Oletus**-alasvetovalikko ja valitse kirjanmerkkikansio.
5. Valitse **OK**.

Voit käyttää kirjanmerkkejä valitsemalla → **Kirjanmerkit** ja koskettamalla kirjanmerkkiä jonkin aikaa:

- Avaa Internet-sivu käytössä olevaan ikkunaan valitsemalla **Avaa**.
- Voit avata sivuston uudessa ikkunassa valitsemalla **Avaa uud. ikkunassa**.
- Voit lisätä kirjanmerkkipikavalinnan alkunäyttöön valitsemalla **Lisää kodin pikanäppäin**.
- Voit lähettää sivuston Internet-osoitteen muille valitsemalla **Jaa linkki**.
- Voit kopioida sivuston Internet-osoitteen valitsemalla **Kopioi l. URL**.
- Voit käyttää sivustoa selaimen kotisivuna valitsemalla **Aseta kotisivuksi**.
- Voit poistaa viestin valitsemalla **Poista kirjanmerkki**.

Kirjanmerkkien muokkaaminen

Uuden kirjanmerkkikansion luominen:

1. Valitse valikkotilassa **Selain**.
2. Valitse → **Kirjanmerkit** → **Muokkaa** → **Uusi kansio**.
3. Syötä kirjanmerkkikansion nimi ja valitse **OK**.

Kirjanmerkkikansioiden ja kirjanmerkillä varustettujen Internet-sivujen poistaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Selain**.
2. Valitse → **Kirjanmerkit** → **Muokkaa** → **Poista**.
3. Valitse kirjanmerkkikansiot tai kirjanmerkillä varustetut Internet-sivut ja valitse **Poista** → **Poista**.

› RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Selain**.
2. Siirry sivustolle, jolla RSS-syöte on.
3. Valitse URL-syöttökentässä.
4. Valitse lisättävä RSS-syöte.
5. Tilaa RSS-syöte.
   Kun tilattua syötettä päivitetään, saat siitä ilmoituksen.

› Usein käytettyjen sivujen tai lähihistorian käyttö

1. Valitse valikkotilassa **Selain**.
2. Valitse → **Käydyimmät** tai **Historia**.
3. Valitse käytettävä sivusto.

Readers Hub

Alla kuvataan, miten sisäisellä lukukeskuksella käytetään erilaista lukuaineistoa.

Jotkut toiminnot eivät välttämättä vielä toimi.

1. Valitse valikkotilassa **Readers Hub**.
2. Jos käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, lue vastuuvapautustiedot ja valitse **Hyväksy**.
3. Valitse lukuaineiston kuva.
4. Etsi ja lataa lukuaineistoa online-kaupasta.

News and Weather

Alla kuvataan, miten säätiedotus luetaan ja miten tärkeimpiä uutisia ja muita uutisartikkeleita luetaan.

› Säätiedotuksen lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **News and Weather**.
2. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Weather**.
   Laite paikantaa sijaintisi ja näyttää säätiedot.

Voit muuttaa sijaintia ja lukea toisen alueen säätiedot. Valitse [▤] → **Settings** → **Weather settings** ja tyhjennä kohdan **Use my location** vieressä oleva valintaruutu. Valitse sitten sijainti kohdasta **Set location**.

› Uutisartikkelien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **News and Weather**.
2. Valitse näytön ylälaidasta jokin uutisaihe.
3. Valitse avattava artikkeli.

Voit lisätä uutisaiheita valitsemalla [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

SamsungApps-sovelluksella voit ladata helposti lukuisia sovelluksia suoraan laitteeseesi. SamsungApps tarjoaa runsaasti pelejä, uutisia, viitteitä, sosiaaliverkostoja, navigointia, terveyssovelluksia ja muuta. Sillä pääset kokemaan matkalaitteen haluamallasi tavalla välittömästi.

Laite viisastuu, kun asennat siihen täysin optimoituja sovelluksia SamsungApps-sovelluksella. Tutki loistavia sovelluksia ja paranna matkapuhelinkokemusta entisestään.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Lisätietoja on sivulla www.samsungapps.com.

1. Valitse valikkotilassa **Samsung Apps**.
2. Etsi ja lataa haluamasi sovellukset.

Market

Laite pohjautuu Android-ympäristöön, ja sen toimintaa voidaan laajentaa asentamalla siihen uusia sovelluksia. Lataamalla sovelluksia Android Marketista voit ostaa pelejä matkapuhelinsovelluksia helposti ja nopeasti.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Laite tallentaa ladattujen sovellusten käyttäjätiedostot sisäiseen muistiin.

› Sovelluksen lataaminen ja asentaminen

1. Valitse valikkotilassa **Market**.
2. Jos käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, lue käyttöehdot ja valitse **Accept**.

3 Valitse luokka → kohde.

4 Valitse **Install** (jos kohde on ilmainen) tai **Buy**.

Jos valitset **Install**, voit ladata kohteen heti valitsemalla **OK**.

Jos valitset **Buy**, sinun on annettava luottokorttitiedot. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sovelluksen poistaminen

1 Valitse valikkotilassa **Market**.

2 Valitse [▭] → **Downloads**.

3 Valitse kohde, jonka haluat poistaa.

4 Valitse **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube on ilmainen videon suoratoistopalvelu Internetissä. Tässä osiossa kuvataan, miten videoita katsellaan YouTubessa ja miten niitä ladataan sinne.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Videoiden katselu

1 Valitse valikkotilassa **YouTube**.

2 Valitse luettelosta video.

3 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.

4 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

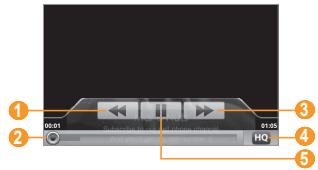

Numero	Toiminto
1	Siirry tiedostossa taaksepäin.
2	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä palkkia.
3	Siirry tiedostossa eteenpäin.
4	Vaihda näytön laatua.
5	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.

Videoiden lähettäminen verkkoon

1 Valitse valikkotilassa **YouTube**.

2 Valitse [▭] → **Upload** ja valitse video. Siirry kohtaan 8.

Jos haluat lähettää uuden videon, käynnistä kamera valitsemalla .

3 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.

4 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

5 Aloita tallennus valitsemalla ●.

6 Lopeta tallennus valitsemalla ■.
7 Lähetä kuvaamasi video palvelimelle valitsemalla **Tallenna**.
8 Anna tarvittaessa käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Sign in**.
9 Anna lataustiedot ja valitse **Upload**.

Päivittäinen tiedotus

Tässä osassa kuvataan, miten saat päivän säätiedotuksen, pörssiuutiset, uutiset ja aikataulutiedot.

› Päivän tiedotuksen asetusten mukauttaminen

1 Valitse valikkotilassa **Päivittäinen tiedotus**.
2 Valitse [▤] → **Asetukset** → tiedotuspalvelu.
3 Voit mukauttaa päivän tiedotus -näyttöjä seuraavilla asetuksilla:

Vaihtoehto	Toiminto
Valitse kaupunki	Lisää kaupunkeja säätiedotukseen.
Valitse osake	Lisää yhtiöitä pörssikurssitietoihin.
Automaattinen päivitys	Määritä päivän tiedotus -ruudut päivittämään tuoreimmat tiedot automaattisesti.
Pienoisohjelman automaattinen vieritys	Määritä päivän tiedotus -pienoisohjelma näyttämään lisää tietoja automaattisesti.
Yksikkö	Valitse, missä yksikössä säätiedotuksen lämpötilat esitetään.

› Päivittäisten tiedotteiden esittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Päivittäinen tiedotus**.
2 Päivitä tiedot valitsemalla ⟳.
3 Selaa vasemmalle tai oikealle haluamasi tietojen kohdalle.

Maps

Tässä osiossa kuvataan, miten sijainti määritetään Google Maps™ -sovelluksella, miten kartoista etsitään katuja, kaupunkeja ja maita ja miten pyydetään ohjeita.

› Tietyn sijaintipaikan etsiminen

1 Valitse valikkotilassa **Maps**.
Kartta esittää sen hetkisen sijaintisi.
2 Valitse [▤] → **Search**.
3 Anna sijainnin hakusana ja valitse 🔍.
- Voit ohjata sijainnin etsimistä puheella valitsemalla 🎤.
- Lähentäminen ja loitontaminen tapahtuu painamalla ⊖ tai ⊕.
- Voit lisätä karttaan kerroksia valitsemalla ◈ → vaihtoehto.

› Ajo-ohjeiden hakeminen

1 Valitse valikkotilassa **Maps**.
2 Valitse [▤] → **Directions**.
3 Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
Jos haluat valita yhteystietoluettelon osoitteen tai osoittaa sijainnin kartalta, valitse ▣ → **Contacts** tai **Point on map**.
4 Valitse kulkutapa (auto, bussi, käveleminen) ja valitse sitten **Go**.

5 Näytä matkan yksityiskohdat valitsemalla tarvittaessa reitti.
6 Valitse **Show on map**.
7 Valitse lopuksi [▭] → **Clear Map**.

Latitude

Tässä osassa kuvataan, miten sijainti jaetaan ystävien kanssa Google Latitude™ -palvelulla.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1 Valitse valikkotilassa **Latitude**.
Laite liittää leveysasteen automaattisesti.
2 Valitse [▭] → **Add friends** → **Select from Contacts** tai **Add via email address**.
3 Valitse lisättävät ystävät tai kirjoita sähköpostiosoite ja valitse **Add friends** → **Yes**.
Kun ystävä hyväksyy kutsun, voit jakaa sijaintitiedot.
4 Valitse [▭] → **See map**.
Ystäviesi sijainnit on merkitty karttaan heidän valokuvillaan.

Places

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1 Valitse valikkotilassa **Places**.
2 Valitse luokka.
Laite etsii valittuun luokkaan liittyviä lähellä olevia paikkoja.
3 Lue paikan tiedot valitsemalla sen nimi.
4 Esitä paikka kartalla valitsemalla .
Näytä reitti paikkaan valitsemalla .

Navigointi

Alla kuvataan, miten GPS-navigointijärjestelmällä paikannetaan ja esitetään määränpää puheopastuksella.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1 Valitse valikkotilassa **Navigointi**.
2 Anna määränpää jollain seuraavista tavoista:
- **Puhu kohde**: Sano määränpää, kuten: "Navigoi kohteeseen *määränpää*."
- **Kirjoita kohde**: Kirjoita määränpää virtuaalinäppäimistöllä.
- **Yhteystiedot**: Valitse määränpää yhteystietojen osoitteista.
- **Tähtikohteet**: Valitse määränpää tähdellä merkityistä paikoista.

3 Voit käyttää puheohjattua navigointia valitsemalla **Install**.
4 Voit lopettaa navigoinnin valitsemalla [▭] → **Exit Navigation**.

Google Search

Voit etsiä sovelluksia laitteelta ja valitsemiasi tietoja Internetistä.

1 Valitse valikkotilassa **Google Search**.
2 Syötä etsittävän tiedon kirjain tai sana.
3 Valitse sen kohteen nimi, jota haluat käyttää.

Yhteydenpito

Google Mail

Voit noutaa uusia sähköpostiviestejä Google Mailista™ saapuneet-kansioosi. Kun muodostat yhteyden tähän sovellukseen, näyttöön ilmestyy saapuneet-kansionäyttö. Lukemattomien viestien määrä ilmoitetaan otsikkorivillä ja lukemattomat viestit esitetään paksunnettuina. Jos olet merkinnyt viestin, merkintä näkyy viestin kohdalla värillisessä laatikossa.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Google Mail -valikon nimi saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Google Mail**.
2. Valitse [▭] → **Compose**.
3. Kirjoita vastaanottajakenttään nimi tai osoite.
4. Kirjoita aihe ja viesti.
5. Voit liittää kuvatiedoston valitsemalla [▭] → **Attach** → tiedosto.
6. Lähetä viesti valitsemalla **Send**.

› Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Google Mail**.
2. Valitse sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit vastata viestiin valitsemalla ↩.
- Voit lähettää vastauksen kaikille vastaanottajille valitsemalla ◀ → **Reply to all**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla ◀ → **Forward**.
- Voit lisätä viestiin tähden valitsemalla ☆.
- Voit lukea liitteen valitsemalla **Preview**. Voit tallentaa sen laitteeseen valitsemalla **Download**.
- Voit arkistoida sen valitsemalla **Archive**.
- Voit poistaa viestin valitsemalla **Delete**.
- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin valitsemalla ‹ tai ›.

› Sähköpostiviestien järjesteleminen nimikkeiden avulla

Voit järjestellä sähköpostiviestit merkitsemällä ne tai lisäämällä tärkeisiin viesteihin tähtiä. Voit järjestää viestit nimikesuodattimen avulla.

Nimikkeen lisääminen viestiin

1. Kosketa jonkin aikaa viestiä Saapuneet-kansiossa.
2. Valitse **Change labels**.
3. Valitse lisättävä nimike ja valitse **OK**.

Tähden lisääminen viestiin

1. Kosketa jonkin aikaa viestiä Saapuneet-kansiossa.
2. Valitse **Add star**. Tämä aktivoi viestin vieressä olevan tähtikuvakkeen.

Viestien suodattaminen

1. Valitse saapuneet-kansiossa [▤] → **Go to labels**.
2. Valitse tarkasteltavan viestin nimike.

Sähköposti

Tässä osiossa kuvataan, miten sähköposteja lähetetään tai luetaan omalta tai yrityksen tililtä.

› Sähköpostitilin määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.
3. Valitse **Seuraava** (yleiset sähköpostitilit) tai **Manuaal. asennus** (muiden yhtiöiden sähköpostitili).
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
5. Voit lisätä sähköpostitilejä valitsemalla [▤] → **Tilin hallinta** → **Lisää tili** ja toistamalla yllä olevat vaiheet 2-4.

Kun olet asentanut sähköpostitilin, sähköpostiviestit ladataan laitteelle. Jos olet luonut useamman kuin kaksi tiliä, voit vaihtaa tilien välillä; valitse näytön vasemmasta yläkulmasta toimialueen logo ja valitse tili, jonka viestit haluat noutaa.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → sähköpostitili.
2. Valitse [✎].
3. Lisää viestin vastaanottajat.
   - Syötä sähköpostiosoitteet manuaalisesti ja erota ne puolipisteellä tai pilkulla.
   - Valitse sähköpostiosoitteet luettelosta valitsemalla [👤].
4. Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla Kopio/Piilokopio-kentän.
5. Valitse aihekenttä ja syötä aihe.
6. Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä sähköpostiviestin teksti.
7. Valitse **Liitä** ja liitä tiedosto.
   Voit liittää mediatiedostoja, yhteystietoja ja sijaintitietoja.
8. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viestiä säilytetään Lähtevät-kansiossa, kunnes olet online-tilassa ja palvelualueella.

› Sähköpostiviestin lukeminen

Kun avaat sähköpostitilin, voit lukea aiemmin hakemasi sähköpostiviestit offline-tilassa tai muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja lukea uudet viestit. Kun olet hakenut sähköpostiviestit, voit lukea ne offline-tilassa.

1. Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → sähköpostitili.
2. Päivitä viestiluettelo valitsemalla [↻].
3. Valitse sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin valitsemalla [▲] tai [▼].
- Siirrä viesti toiseen kansioon valitsemalla [📁].
- Jos haluat poistaa viestin, valitse [🗑].
- Voit vastata viestiin valitsemalla [✉] → **Vastaa**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla [✉] → **Lähetä edelleen**.
- Voit luoda uuden viestin valitsemalla [✎].

- Voit lukea liitteen napauttamalla liitealuetta. Voit tallentaa sen laitteeseen valitsemalla [ ].
- Voit tulostaa viestin laitteeseen kytketyllä tulostimella valitsemalla [ ] → **Tulosta**. Laite on yhteensopiva ainoastaan Samsung-tulostimien kanssa.

Talk

Tässä osassa kuvataan, miten ystävien ja perheen kanssa voidaan jutella Google Talkilla™.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Ystävien lisääminen ystäväluetteloon

1. Valitse valikkotilassa **Talk**.
   Ystäväluettelo esittää kaikki Google Talk -yhteystietosi yhdellä vilkaisulla.
2. Valitse [ ] → **Add friend**.
3. Anna ystävän sähköpostiosoite ja valitse **Send invitation**.

Kun ystäväsi hyväksyy kutsun, hänet lisätään ystäväluetteloon.

› Keskustelun aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Talk**.
2. Valitse ystävä ystäväluettelosta. Keskusteluruutu aukeaa.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Send**.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, valitse [ ] → **Lisää** → **Insert smiley**.
4. Jos haluat vaihtaa kahden keskustelun välillä, valitse [ ] → **Switch chats**.
5. Kun haluat päättää keskustelun, valitse [ ] → **End chat**.

Viestit

Tässä luvussa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa ylimääräistä, kun olet oman palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

› Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viestit**.
2. Valitse [ ].
3. Lisää viestin vastaanottajat.
   - Syötä puhelinnumerot manuaalisesti ja erota ne puolipisteellä tai pilkulla.
   - Valitse puhelinnumerot luettelosta valitsemalla [ ].
4. Valitse **Kirjoita viesti tänne** ja kirjoita viesti.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, valitse [ ] → **Lisää hymiö**.
   Voit lisätä tekstiä yhteystiedoista, kalenterista tai muistiosta painamalla [ ] → **Tuo teksti**.
5. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

› Multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viestit**.
2. Valitse [ ].

3 Lisää viestin vastaanottajat.

- Syötä puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet manuaalisesti ja erota ne puolipisteellä tai pilkulla.
- Valitse puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet luettelosta valitsemalla .

Jos kirjoitat sähköpostiosoitteen, laite muuntaa viestin multimediaviestiksi.

4 Valitse **Kirjoita viesti tänne** ja kirjoita viesti.

Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, valitse [▤] → **Lisää hymiö**.

Voit lisätä tekstiä yhteystiedoista, kalenterista tai muistiosta painamalla [▤] → **Tuo teksti**.

5 Valitse ja lisää liite.

Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa uuden kuvan tai nauhoittaa videon.

6 Valitse [▤] → **Lisää aihe** ja lisää viestiin aihe.

7 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

› Teksti- ja multimediaviestin lukeminen

1 Valitse valikkotilassa **Viestit**.

Viestit ryhmitellään yhteystietojen mukaan.

2 Valitse yhteystieto.

3 Valitse viestisäikeestä teksti- tai multimediaviesti.

› Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi vastaajapalvelimelle, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttö ja vastaajaviestien kuunteleminen:

1 Valitse valikkotilassa **Puhelin** → **Puhelin** ja kosketa sitten jonkin aikaa 1 ∞ -näppäintä.

2 Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.

Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen sen käyttöä. Numeron saa palveluntarjoajalta.

Soittaminen

Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten soittaminen ja puheluihin vastaaminen, puhelun aikana käytettävät toiminnot sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien mukauttaminen.

- Kaiutinpuhelinominaisuus aktivoituu automaattisesti, kun soitetaan puhelu. Jotta kuulosi ei vioittuisi, älä pidä laitetta lähellä korvaa kaiutinpuhelinta käyttäessäsi.
- Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin mukana tulleella kuulokemikrofonilla tai valinnaisella Bluetooth-kuulokemikrofonilla.

Kun käytät kuulokemikrofonia, vältä kuulovaurioita käyttämällä pienintä äänenvoimakkuutta, jolla kuulet puhelun. Jatkuva altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.

› Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa, hyväksyä puhelun, lopettaa puhelun ja hylätä puhelun sekä painikkeilla että kosketusnäytöllä.

Soittaminen

1 Valitse valikkotilassa **Puhelin** → **Puhelin** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.

2 Voit soittaa äänipuhelun valitsemalla **Puh.**

Jos haluat tehdä videosoiton, valitse **Videop.**

3 Kytke tarvittaessa mukana tullut kuulokemikrofoni tai valinnainen Bluetooth-kuulokemikrofoni.

4 Lopeta puhelu valitsemalla **Lop.puh**.

- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein. ► s. 42
- Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon valitsemalla **Puhelin** → **Lokit**.

Puheluun vastaaminen

1 Puhelun saapuessa valitse **Hyväksy**.

Kun puhelin soi, voit mykistää soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa.

2 Lopeta puhelu valitsemalla **Lop.puh**.

Puhelun hylkääminen

Puhelun saapuessa valitse **Hylkää**. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Voit lähettää puhelun hylätessäsi viestin valitsemalla **Hylkää viestillä**.

Määritä ensin soittajalle lähetettävä tekstiviesti. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Hylkää viestillä**. Valitse sitten [ ] → **Luo uusi** ja laadi tekstiviesti.

Ulkomaille soittaminen

1 Valitse valikkotilassa **Puhelin** → **Puhelin** ja kosketa jonkin aikaa 0 +, kunnes näyttöön tulee **+** -merkki.

2 Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon valitsemalla **Puh.** tai **Videop.**

› Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
- Voit laittaa puhelun pitoon valitsemalla **Pitoon**. Voit noutaa pidossa olevan puhelun valitsemalla **P. pito**.
- Voit soittaa toiseen numeroon valitsemalla **Lisää puhelu** ja valitsemalla sitten toisen numeron.
- Voit vastata toiseen puheluun valitsemalla **Hyväksy** kuullessasi koputusäänen. Laite kysyy, lopetetaanko ensimmäinen puhelu vai laitetaanko se pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla , jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
- Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta valitsemalla .
- Voit avata puhelinmuistion valitsemalla [ ] → **Yhteystiedot**.
- Voit lisätä muistion valitsemalla [ ] → **Muistio**.
- Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla [ ] → **Sähköposti** tai **Google Mail**.
- Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla **Vaihda**.
- Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla **Merge calls**, kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.
- Yhdistä viimeisin soitto pidossa olevaan puheluun valitsemalla [ ] → **Siirrä**. Sinut poistetaan puhelusta.

Valintojen käyttäminen videopuhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja videopuhelun ollessa kesken:

- Voit nauhoittaa videopuhelun valitsemalla .
- Voit siepata kuvan näytöstä valitsemalla .
- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla , jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
- Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta valitsemalla .
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä valitsemalla **Vaihda kameraan**.
- Jos haluat kätkeä kuvasi toiselta osapuolelta, valitse **Piilota**.
- Voit avata numeronvalintanäytön valitsemalla **Näppäimistö**.
- Jos haluat esittää toiselle osapuolelle vaihtoehtoisen kuvan, valitse [ ] → **Lähtevä kuva**.
- Voit mukauttaa videopuheluasetukset valitsemalla [ ] → **Asetukset**.
- Voit säätää näytön kirkkautta valitsemalla [ ] → **Kirkkaus**.
- Voit lisätä kuvaan sumennustehosteen valitsemalla [ ] → **Sumennustehoste**.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut. Jos haluat soittaa vastaamatta jääneen puhelun soittajalle, avaa pikavalintapaneeli ja valitse vastaamatta jääneen puhelun ilmoitus.

Lisäominaisuuksien käyttäminen

Voit myös käyttää monia muita puheluihin liittyviä toimintoja, kuten automaattinen hylkääminen, sallitut numerot (FDN) -tila tai puhelun siirto.

Automaattisen hylkäyksen määrittäminen

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Aktivoi automaattinen hylkäys valitsemalla **Ota automaattinen hylkäys käyttöön**.
3. Valitse **Automaattisen hylkäyksen luettelo**.
4. Valitse [ ] → **Luo uusi**.
5. Syötä hylättävä numero ja valitse **Tallenna**.
6. Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 4-5.

Sallitut numerot (FDN) -tilan käyttö

FDN-tilassa laite estää soittamasta muihin kuin FDN-luetteloon tallennettuihin numeroihin. FDN-tilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Sallitut numerot** → **Ota sallitut numerot käyttöön**.
2. Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja valitse **OK**.
3. Valitse **Sallittujen numeroiden luettelo** ja lisää FDN-tilassa käytettävät yhteystiedot.

Soitonsiirron määrittäminen

Soitonsiirto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla saapuva puhelu lähetetään toiseen valitsemaasi numeroon. Voit määrittää tämän ominaisuuden erikseen eri olosuhteille, joissa et pysty vastaamaan puhelimeen, kuten kun jo olet puhelimessa tai kun olet palvelualueen ulkopuolella.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Puhelunsiirto**.
   Jos haluat soittaa videosoiton, valitse **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Videopuhelu** → **Videopuhelun välittäminen**.
2. Valitse ehto.
3. Valitse, mihin numeroon haluat siirtää puhelut, ja valitse **Päälle**.
   Asetukset lähetetään verkkoon.

Koputuksen määrittäminen

Koputuspalvelu on verkkopohjainen palvelu, joka ilmoittaa saapuvista puheluista, kun olet keskellä toista puhelua Tämä ominaisuus toimii ainoastaan äänipuheluissa.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Muut asetukset** → **Koputus**. Asetukset lähetetään verkkoon.

› Puhelulokien lukeminen

Voit lukea puhelulokeja suodatettuna tyypeittäin.

1. Valitse valikkotilassa **Puhelin** → **Lokit**.
2. Valitse [ ] → **Sort by** → puhelulokien lajitteluperuste.
3. Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.

Yksityiskohtanäkymästä voit soittaa numeroon, lähettää siihen viestin ja lisätä sen puhelinmuistioon.

Viihde

Musiikki

Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella suosikkimusiikkia liikkuessasi.

› Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Aloita siirtämällä tiedostot laitteeseen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 21
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung Kiesin avulla. ► s. 45
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 49
- Kopioi muistikortille. ► s. 45
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 45

› Musiikin toistaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot laitteeseen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka.
3. Valitse musiikkitiedosto.
4. Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

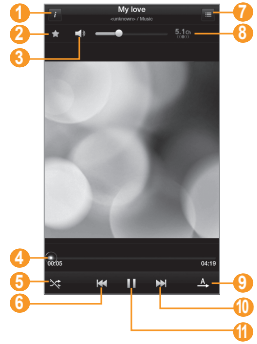

Numero	Toiminto
1	Näytä tiedoston tiedot.
2	Aseta tiedosto suosikkiraidaksi.
3	Äänenvoimakkuuden säätö.
4	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä tai napauttamalla palkkia.
5	Aktivoi sekoitustila.

Numero	Toiminto
⑥	Siirry taaksepäin, selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa).
⑦	Avaa musiikkiluettelo.
⑧	5.1-kanavaisen surround-äänijärjestelmän aktivoiminen.
⑨	Muuta toistotilaa (pois, tiedoston toisto tai kaikkien tiedostojen toisto).
⑩	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
⑪	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.

› Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **S.listat**.
2. Valitse [▭] → **Uusi soittolista**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Tehty**.
4. Valitse **Lisää musiikkia**.
5. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Voit lisätä tiedostoja soittolistaan toiston aikana valitsemalla [▭] → **Lisää toistoluetteloon**.

› Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse [▭] → **Asetukset**.
3. Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä seuraavia asetuksia:

Vaihtoehto	Toiminto
Taajuuskorjain	Valitse taajuuskorjaimen oletustyyppi.
Tehoste	Valitse äänitehoste.
Musiikkivalikko	Valitse musiikkikirjastoruudussa näytettävät musiikkiluokat.

Music Hub

Voit käyttää online-musiikkikauppaa ja etsiä ja ostaa suosikkikappaleitasi. Lisätietoja on osoitteessa www.7digital.com.

1. Valitse valikkotilassa **Music Hub**.
2. Jos käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, lue vastuuvapautustiedot ja valitse **OK**.
3. Voit etsiä kappaleita ja esikuunnella tai hankkia suosikkikappaleitasi.

Kamera

Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 2048 x 1536 pikseliä (3,2 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on 720 x 480 pikseliä.

- Kameran käyttöliittymä näkyy ainoastaan kameran ollessa vaaka-asennossa.
- Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä tiettyyn aikaan.
- Muistin käyttö riippuu kuvattavasta näkymästä ja kuvausolosuhteista.

Valokuvan ottaminen

1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

Numero	Toiminto
1	Tarkista kameran tila ja asetukset. • : Tarkkuus • 17115: Otettavien kuvien maksimimäärä (riippuu vapaasta tilasta) • : Oletustallennuspaikka
2	Vaihda kuvaustilaa.
3	Vaihda näkymätilaa.
4	Muuta salama-asetuksia; voit kytkeä salaman päälle ja pois manuaalisesti tai määrittää kameran käyttämään salamaa tarvittaessa automaattisesti.
5	Säädä valotusarvoa.
6	Muuta kameran asetuksia.
7	Siirry videokameraan.
8	Ota valokuva.
9	Avaa kuvankatseluohjelma ja katsele ottamiasi kuvia.

4 Ota valokuva valitsemalla .
Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvia, voit katsella niitä valitsemalla kuvankatseluohjelmakuvakkeen.

- Voit katsella lisää kuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Lähentäminen ja loitontaminen tapahtuu painamalla tai . Voit myös asettaa näytölle kaksi sormea ja levittää ne erilleen (voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan) tai kaksoisnapauttaa näyttöä.
- Voit lähettää kuvan muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit asettaa kuvan taustakuvaksi tai soittajan tunnuskuvaksi yhteystiedoissa valitsemalla **Aseta**.
- Voit poistaa kuvan valitsemalla **Poista**.

Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

Kamerassa on esimääritetyt asetukset erilaisille näkymille. Voit yksinkertaisesti valita kuvausolosuhteille ja kohteelle sopivan tilan. Esimerkiksi, valitse yöllä kuvatessasi yötila, jossa on pitkä valotus.

1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.

3 Valitse SCN → näkymä.
4 Tee haluamasi säädöt.
5 Ota valokuva valitsemalla .

Valokuvasarjan ottaminen

Voit helposti ottaa kuvasarjan liikkuvista kohteista. Tästä on hyötyä, kun kuvaat leikkiviä lapsia tai urheilutapahtumaa.

1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3 Valitse → **Jatkuva**.
4 Tee haluamasi säädöt.
5 Kosketa jonkin aikaa .
Kamera ottaa kuvia, kunnes vapautat kameran sulkimen.

Panoraamakuvan ottaminen

Voit ottaa panoraamakuvia käyttämällä panoraamakuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.

1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3 Valitse → **Panoraama**.
4 Tee haluamasi säädöt.
5 Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .
6 Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista vihreä kehys etsimen kanssa.
Kun olet kohdistanut vihreän kehyksen ja etsimen, kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7 Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

Kamera voi tunnistaa ihmiskasvot ja auttaa ottamaan kuvia hymyilevistä kasvoista.

1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3 Valitse → **Hymykuvaus**.
4 Tee haluamasi säädöt.
5 Kohdista kameran objektiivi kohteeseen.
6 Valitse .
Laite tunnistaa kuvan ihmiset automaattisesti ja havaitsee heidän hymynsä. Laite ottaa kuvan automaattisesti, kun kohde hymyilee.

Kuvien ottaminen omakuvaustilassa

Voit ottaa itsestäsi kuvia helposti etukameralla.

1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3 Valitse → **Omakuva**.
4 Tee haluamasi säädöt.
5 Ota valokuva valitsemalla .

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → **Kuva**:

Vaihtoehto	Toiminto
Tarkkuus	Muuta tarkkuutta.
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehosteet	Lisää erikoistehoste.
ISO	Säädä kameran kuvakennon herkkyyttä.
Kuvanlaatu	Määritä kuvien laatutaso.

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat asetukset valitsemalla → **Aseta**:

Asetus	Toiminto
Tarkista	Aseta kamera näyttämään otettu kuva.
GPS	Aseta kamera lisäämään kuviin sijaintitiedot. Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten välissä ja matalilla alueilla tai huonolla säällä.
Suljinääni	Aseta kameran suljin päästämään äänen, kun otat kuvan.
Tallennustila	Valitse kuvien tallennusmuisti.
Nollaa	Nollaa kameran asetukset.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Siirry videokameratilaan vetämällä alas.
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

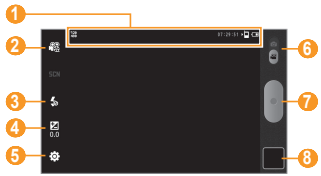

Numero	Toiminto
1	Tarkista videokameran tila ja asetukset. • 720 : Tarkkuus • 07:29:51 : Otettavan videon maksimipituus (riippuu vapaasta muistista) • : Oletustallennuspaikka
2	Vaihda kuvaustilaa (multimediaviestin liite tai normaali tallennus).
3	Salamavaloasetuksen muuttaminen.
4	Säädä valotusarvoa.
5	Muuta videokameran asetuksia.

Numero	Toiminto
6	Siirry kameraan.
7	Kuvaa video.
8	Avaa kuvankatseluohjelma ja katsele ottamiasi videoita.

5 Aloita tallennus valitsemalla ●.

6 Lopeta tallennus valitsemalla ■.

Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kamera ei välttämättä pysty tallentamaan videoita asianmukaisesti muistikorteille, joiden siirtonopeus on hidas.

Voit katsella kuvattuja videoita valitsemalla kuvaamisen jälkeen kuvankatseluohjelmakuvakkeen.

- Voit katsella lisää videoita selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit toistaa videon valitsemalla **Toista**.
- Voit lähettää videon muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit poistaa videon valitsemalla **Poista**.

› Videokameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → **Video**:

Vaihtoehto	Toiminto
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehosteet	Lisää erikoistehoste.
Videokuvan laatu	Määritä videoiden laatutaso.

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → **Aseta**:

Asetus	Toiminto
Äänitallennus	Määritä, tallennetaanko ääni.
Tarkista	Aseta kamera näyttämään kuvattu video.
Suljinääni	Aseta kameran suljin päästämään äänen, kun kuvaat videon.
Tallennustila	Valitse videoiden tallennusmuisti.
Nollaa	Nollaa videokameran asetukset.

Video

Tässä osassa kuvataan, miten videosoittimella esitetään erilaisia videoita.

1 Valitse valikkotilassa **Video**.

2 Valitse näytön ylälaidasta jokin luokka.

3 Valitse toistettava video.

4 Jos haluat katsella kuvaa vaaka-asennossa, käännä laite vastapäivään.

5 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

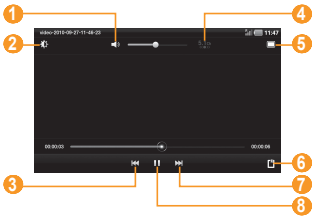

Numero	Toiminto
1	Äänenvoimakkuuden säätö.
2	Näytön kirkkauden säätäminen.
3	Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
4	5.1-kanavaisen surround-äänijärjestelmän aktivoiminen.
5	Vaihda videonäytön suhdetta.
6	Lisää kirjanmerkki haluamaasi kohtaan.
7	Siirry seuraavaan tiedostoon.
8	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.

Galleria

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja kuvia ja videoita katsellaan.

› Valokuvan katseleminen

1 Valitse valikkotilassa **Galleria**.
2 Valitse kansio.
3 Voit vaihtaa katselutilaa valitsemalla ruudun oikeasta yläkulmasta tai .
4 Valitse katseltava kuva (ilman kuvaketta).

Voit tulostaa valokuvat laitteeseen kytketyllä tulostimella valitsemalla [▤] → **Lisää** → **Tulosta**. Laite on yhteensopiva ainoastaan Samsung-tulostimien kanssa. Tulostettavien tiedostojen muoto voi riippua tulostimesta.

› Videon toistaminen

1 Valitse valikkotilassa **Galleria**.
2 Valitse kansio.
3 Voit vaihtaa katselutilaa valitsemalla ruudun oikeasta yläkulmasta tai .
4 Valitse toistettava video (-kuvakkeella).
5 Jos haluat katsella kuvaa vaaka-asennossa, käännä laite vastapäivään.
6 Voit ohjata toistoa virtuaalinäppäimillä. ► s. 40

Henkilökohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tässä luvussa kuvataan, miten henkilökohtaisten ja liikeyhteystietojen luettelo luodaan ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja muita tietoja.

› Yhteystietojen luominen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse [+].
3. Valitse tallennuspaikka.
   Jos sinulla on enmmän kuin yksi tili, valitse, mihin haluat lisätä yhteystiedon.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Valmis**.

Voit myös luoda yhteystiedot soittoruudusta.

1. Valitse valikkotilassa **Puhelin** → **Puhelin**.
2. Anna puhelinnumero ja valitse [+].
3. Valitse [+].
4. Valitse tallennuspaikka.
   Jos sinulla on enmmän kuin yksi tili, valitse, mihin haluat lisätä yhteystiedon.
5. Kirjoita yhteystiedot.
6. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Valmis**.

› Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse hakukenttä ja anna etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.
3. Valitse nimi yhteystietoluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit soittaa yhteystiedolle valitsemalla puhelinnumeron ja valitsemalla sitten **Puhelu** tai **Videop.**
- Voit lähettää viestin valitsemalla puhelinnumeron ja valitsemalla sitten **Viesti**.
- Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla sähköpostiosoitteen.
- Voit muokata yhteystietoja valitsemalla **Muokkaa**.
- Voit poistaa yhteystiedot valitsemalla **Poista**.

› Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse [▤] → **Lisää** → **Oma profiili**.
3. Kirjoita henkilötietosi.
4. Valitse **Valmis**.

› Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → **Ryhmät**.
2. Valitse [+].
3. Anna ryhmän nimi ja valitse sen soittoääni.
4. Valitse **Valmis**.

Voit lisätä tai muokata jäseniä valitsemalla [▤] → **Muokkaa ryhmän jäseniä**.

› Yhteystietojen kopioiminen ja siirtäminen

Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen SIM- tai USIM-kortilta laitteelle:

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse [▤] → **Tuo/Vie** → **Tuo SIM-kortilta**.
3. Valitse tallennuspaikka.
   Jos sinulla on enmmän kuin yksi tili, valitse, mihin haluat lisätä yhteystiedon.
4. Valitse [▤] → **Kopioi puhelimeen** tai **Siirrä puhelimeen**.
5. Valitse kopioitavat yhteystiedot ja valitse **Tehty**.

Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen laitteelta SIM- tai USIM-kortille:

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse [▤] → **Tuo/Vie** → **Vie SIM-kortille**.
3. Valitse kopioitavat tai siirrettävät yhteystiedot ja valitse sitten **Kopioi** tai **Siirrä** → **Kyllä**.

› Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Yhteystietotiedostojen tuominen muistikortilta laitteeseen (vcf-muodossa):

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse [▤] → **Tuo/Vie** → **Tuo SD-kortilta**.
3. Valitse tallennuspaikka.
   Jos sinulla on enmmän kuin yksi tili, valitse, mihin haluat lisätä yhteystiedon.
4. Valitse haluatko tuoda yksittäisen yhteystietotiedoston, useita yhteystietotiedostoja tai kaikki yhteystietotiedostot ja valitse sitten **OK**.
5. Valitse tuotavat yhteystietotiedostot ja valitse **OK**.

Yhteystietojen vieminen laitteesta muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse [▤] → **Tuo/Vie** → **Vie SD-kortille**.
3. Vahvista valitsemalla **OK**.

Kalenteri

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan ja miten tärkeille tapahtumille asetetaan muistutukseksi hälytys.

› Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterin yläosasta näyttötila.
   - **Päivä**: Yksi päivä tunneittain
   - **Viikko**: Luettelo aikatauluun merkityistä tapaamisista päivittäin viikon ajalta
   - **Kuukausi**: Kuukauden päivittäiset lohkot
   - **Luettelo**: Sovittujen tapaamisten luettelo

› Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse [+].
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tehty**.

Tapahtumien katselu

Tämän päivän aikataulun esittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Tänään**.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.

   Voit siirtyä tietyn päivän kohdalle syöttämällä päivän manuaalisesti valitsemalla [▭] → **Siirry**, syöttämällä päivämäärän valitsemalla **+** tai **-** ja valitsemalla **Aseta**.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Voit lähettää tapahtuman muille valitsemalla **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.

Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen

Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, se kuuluu määrätyllä hetkellä. Jos haluat viivästyttää muistutusta torkkuajan tai poistaa sen, valitse **Torkku kaikille** tai **Hylkää kaikki**.

Muistio

Tässä osassa kuvataan, miten tärkeitä tietoja tallennetaan luettavaksi myöhemmin.

Muistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse [+].
3. Kirjoita muistio.
4. Valitse **Valmis**.

Muistioiden lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse muistio, jos haluat tarkastella sen tietoja.

- Voit lähettää muistion muille valitsemalla [▭] → **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.
- Voit tulostaa muistion laitteeseen kytketyllä tulostimella valitsemalla [▭] → **Tulosta**. Laite on yhteensopiva ainoastaan Samsung-tulostimien kanssa.

Liitettävyys

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten laite liitetään tietokoneeseen mukana tulleella PC-datakaapelilla eri USB-tiloissa. Kun kytket laitteen tietokoneeseen, voit synkronoida tiedostot Windows Media Player -ohjelmalla, siirtää dataa suoraan laitteeseen ja laitteelta ja käyttää Samsung Kies -ohjelmaa.

› Yhteyden muodostaminen Samsung Kiesillä.

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies. Voit ladata ohjelman Samsung-sivustolta (www.samsungmobile.com).

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **USB-asetukset** → **Samsung Kies**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [⌂]-painiketta.
3. Liitä laite monitoimiliitin tietokoneeseen tietokonedatakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung Kies ja käytä langatonta yhteyttä tai kopioi dataa ja tiedostoja.

   Lisätietoja on Samsung Kiesin ohjeessa.

› Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Windows Media Player.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [⌂]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
4. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
5. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
6. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
7. Aloita synkronointi.

› Liittäminen massamuistilaitteena

Voit liittää laitteen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat laitteeseen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä laitetta muistikortinlukijana.

Muistikortin tiedostohakemisto näkyy siirrettävänä tallennusvälineenä, erillään sisäisestä muistista.

1. Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortille tai sieltä pois, aseta muistikortti laitteeseen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **USB-asetukset** → **Massamuisti**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [⌂]-painiketta.
4. Liitä laite monitoimiliitin tietokoneeseen tietokonedatakaapelin avulla.
5. Kun laite on kytketty, valitse **Ota käyttöön**.
6. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
7. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.
8. Valitse lopuksi **Poista käytöstä**.

Voit irrottaa laitteen tietokoneesta napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkin USB-laitekuvaketta ja valitsemalla poistaa massamuistilaitteen turvallisesti. Irrota sen jälkeen PC-datakaapeli tietokoneesta. Muutoin voit menettää muistikortille tallennettuja tietoja tai vioittaa muistikorttia.

Wi-Fi

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen langattomalla ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa langattomaan paikallisverkkoon (WLAN), joka noudattaa IEEE 802.11 a/b/g/n -standardia.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen verkkolaitteeseen missä tahansa, missä on yhteysosoite tai langaton hotspot.

Laite käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

› WLAN-ominaisuuden aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset**.
2. Aktivoi WLAN valitsemalla **Wi-Fi**.

Aktivoitu taustalla toimiva WLAN kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla WLAN-toimintoa vain tarvittaessa.

› WLAN-verkon löytäminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset**.
   Laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia WLAN-verkkoja.
2. Valitse **Wi-Fi-verkot**-kohdasta verkko.
3. Anna tarvittaessa verkon salasana.
4. Valitse **Yhdistä**.

› WLAN-verkon lisääminen manuaalisesti

1. Avaa valikkotilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset** → **Lisää Wi-Fi-verkko**.
2. Anna verkon SSID ja valitse suojaustyyppi.
3. Valitse suojausasetukset valitun suojaustyypin mukaisesti.
4. Valitse **Tallenna**.

Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon WPS:llä (Wi-Fi Protected Setup)

Voit muodostaa yhteyden suojattuun verkkoon WPS-painikkeella tai WPS PIN-koodilla. WLAN-yhteyden muodostaminen WPS-painikkeella:

1. Avaa valikkotilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset** → **WPS-painikeyhteys**.
2. Paina yhteyspisteen WPS-painiketta 2 minuutin sisällä.

WLAN-yhteyden muodostaminen WPS PIN-koodilla:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Wi-Fi-asetukset**.
2. Valitse WPS-kuvakkeen osoittama verkko ja valitse **WPS PIN**.
3. Kirjoita yhteyspisteeseen PIN-koodi ja paina käynnistyspainiketta.

Mobiilitukiasema

Voit määrittää laitteen langattomaksi käyttöpisteeksi tietokoneille ja muille laitteille ja jakaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden WLAN-ominaisuudella.

Mobiilitukiaseman käyttöönotto

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Mobiilitukiasema**.
2. Ota mobiilitukiasemaominaisuus käyttöön valitsemalla **Mobiilitukiasema**.
3. Mukauta mobiilitukiasemaominaisuutta valitsemalla **Mobiilitukiaseman asetukset**.

Vaihtoehto	Toiminto
Verkon nimi (SSID)	Näytä ulkoisille laitteille esitettävä laitenimi ja muuta sitä.
Turvallisuus	Näytä verkkoavain tai muuta sitä estääksesi verkon luvattoman käytön.
Piilota oma laite	Estä muita laitteita paikantamasta omaa laitetta.

4. Valitse lopuksi **Tallenna**.
5. Paikanna toisella laitteella laitteesi nimi tarjolla olevien yhteyksien luettelosta ja muodosta verkkoyhteys.

USB-yhteys

Voit määrittää laitteen langattomaksi modeemiksi tietokoneille ja jakaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden USB-yhteydellä.

1. Liitä laite monitoimiliitin tietokoneeseen tietokonedatakaapelin avulla.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Yhdistetään**.
3. Voit aktivoida USB-yhteyden valitsemalla **USB-yhteys**.

   Laite jakaa matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneen kanssa.

   Voit lopettaa verkkoyhteyden jakamisen tyhjentämällä kohdan **USB-yhteys** vieressä olevan valintaruudun.

Verkkoyhteyden jakamismenetelmä voi vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä ilman fyysistä yhteyttä.

Tietojen siirtäminen Bluetoothin avulla ei edellytä laitteiden kohdistamista keskenään. Jos laitteet ovat kantomatkan sisällä, voit vaihtaa tietoja niiden välillä silloinkin, kun ne ovat eri huoneissa.

- Samsung ei vastaa langattomalla Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset**.
2. Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön painamalla **Bluetooth**.

› Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset** → **Tarkista laitteet**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **OK**. Voit myös valita **Hyväksy**, jos haluat määrittää laitteiden välille PIN-koodin.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus onnistuu, laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia palveluita.

Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. 0000). Jos toisella laitteella on PIN-koodi, se on annettava.

› Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse sopivasta sovelluksesta tai kohdasta **Omat tiedostot** tiedosto tai kohde, kuten yhteystiedot, kalenteritapahtuma, muistio tai mediatiedosto.
2. Valitse [▭] → **Käyntikortin lähetystapa:**, **Jaa** tai **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Etsi Bluetooth-laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **Bluetooth-asetukset** → **Näkyvä**.

   Puhelin on muiden Bluetooth-laitteiden nähtävissä 120 sekuntia.
2. Kun sitä pyydetään, anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **OK**.
3. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Hyväksy** (tarvittaessa).

   Vastaanotetut tiedot tallennetaan kansioon bluetooth.

AllShare

Tässä osassa kerrotaan, miten voit käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -palvelua, jonka avulla voit jakaa mediatiedostoja kotona langattomassa lähiverkossa DLNA-laitteiden kanssa.

Sinun on ensin aktivoitava WLAN ja lisättävä WLAN-profiili. ► s. 46

DLNA-asetusten mukauttaminen mediatiedostojen jakamiselle

Jos haluat sallia muiden DLNA-laitteiden käyttävän laitteesi mediatiedostoja, sinun on ensin aktivoitava median jako.

Jotkut tiedostot eivät toimi joissain DLNA-laitteissa.

1. Valitse valikkotilassa **AllShare**.
2. Valitse [▤] → **Asetukset**.
3. Voit mukauttaa DLNA-ominaisuuden seuraavilla asetuksilla:

Vaihtoehto	Toiminto
Mediapalvelimen nimi	Kirjoita laitteeseen mediapalvelimen nimi.
Jaa media	Kytke päälle videon jako, kuvan jako ja musiikin jako muiden DLNA-laitteiden kanssa.
Yhteyspisteverkko	Valitse DLNA-yhteyksien kanssa käytettävä yhteysprofiili.
Lähetä muista laitteista	Määritä, hyväksytäänkö lähetyksiä muista laitteista.
Oletusmuisti	Valitse muistipaikka ladattujen mediatiedostojen tallennusta varten.

Tiedostojen toistaminen toisella DLNA-laitteella

1. Valitse valikkotilassa **AllShare**.

   Laite etsii automaattisesti DLNA-laitteita.
2. Valitse mediapalvelin – se, jossa mediatiedostot ovat – kohdasta **Hae palvelimelta**.
3. Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedoston – kohdasta **Hae toistolaitteita**.
4. Valitse **Seuraava**.
5. Valitse haluamasi medialuokka → tiedosto.
6. Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

Toisto voidaan puskuroida, verkkoyhteydestä ja käytetystä palvelimesta riippuen.

GPS

Laitteessasi on GPS-vastaanotin. Alla kuvataan, miten sijaintipalvelut otetaan käyttöön.

Jotta saisit paremman GPS-signaalin, älä käytä laitetta seuraavissa olosuhteissa:

- rakennusten välissä, tunnelissa, maan alla tai rakennuksen sisällä
- huonolla säällä
- korkeajännitteisten sähkömagneettisten kenttien lähellä

Älä kosketa sisäisen antennin kohtaa tai peitä sitä kädelläsi tai muulla esineellä GPS-toiminnon käytön aikana.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Sijaintipalveluiden käyttöönotto

Paikannuspalvelut on aktivoitava, jotta voidaan saada sijaintitiedot ja etsiä kartalta.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus**.
2. Aktivoi paikannuspalvelut säätämällä seuraavia asetuksia:

Vaihtoehto	Toiminto
Käytä langattomia verkkoja	Määritä laite etsimään sijainti WLAN- ja/tai matkapuhelinverkoilla.
Käytä GPS-satelliitteja	Määritä laite löytämään sijainti GPS-satelliitilla.

Televisioyhteydet (TV-lähtötila)

Tässä osassa kuvataan, miten laite kytketään televisioon ja miten sen käyttöliittymä esitetään televisiossa.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **TV ulostulo**.
2. Valitse **TV järjestelmä**.
3. Valitse aluettasi vastaava videokoodausjärjestelmä.

Vaihtoehto	Toiminto
PAL	Alankomaat, Australia, Belgia, Englanti, Espanja, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait, Malesia, Norja, Ruotsi, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Uusi Seelanti.
NTSC	Japani, Kanada, Korea, Meksiko, Taiwan, USA.

4. Varmista, että televisio on päällä, ja kytke laite televisioon TV-ulostulokaapelilla. Kytke TV-ulostulokaapelin päässä olevat liittimet television samanvärisiin A/V-portteihin.
5. Kytke televisio ulkoisen tulon tilaan. Laitteen käyttöliittymä ilmestyy televisioruutuun.

- Tiedostot eivät välttämättä näy asianmukaisesti erilaisten videojärjestelmien ja televisionäytön laadun takia.
- Bluetooth-stereokuulokkeet eivät toimi TV-lähtötilassa.

Työkalut

Sähköinen kirja

Tässä osassa kuvataan, miten kirjatiedostoja avataan ja luetaan.

› Kirjojen lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Sähköinen kirja**.
2. Valitse kirja kirjahyllystä.
3. Käytä kirjaa lukiessasi seuraavia vaihtoehtoja:
   - Voit kääntää sivua vetämällä sormea vasemmalle tai oikealle tai napauttamalla sivun vasenta tai oikeaa marginaalia.
   - Voit esittää sisällysluettelon, kirjanmerkit ja korostuksen valitsemalla .
   - Voit mukauttaa kirjasin-, kirkkaus- ja teema-asetuksia valitsemalla .
   - Voit lukea kirjan tiedot valitsemalla .
   - Voit merkitä avoimen sivun kirjanmerkillä valitsemalla .
   - Voit korostaa tekstiä koskettamalla sanaa jonkin aikaa ja valitsemalla ponnahdusikkunasta **Korostus**.

› Sanan selvittäminen sanakirjasta

1. Valitse valikkotilassa **Sähköinen kirja**.
2. Avaa kirja.
3. Kosketa sanaa jonkin aikaa ja vapauta sormi näytöstä, kun siihen ilmestyy suurennuslasi.
4. Valitse ponnahdusikkunasta **Sanakirja**.

› Kirjatiedostojen tuominen

Voit tuoda kirjatiedostoja (epub-muodossa) muistikortilta.

- Kirjatiedostot on tallennettava muistikortille.
- DRM-suojattuja kirjoja ei tueta.

1. Valitse valikkotilassa **Sähköinen kirja**.
2. Valitse [ ] → **Tuo**.
3. Valitse tuotavat kirjatiedostot ja valitse **OK**.

ThinkFree Office

Alla kuvataan, miten asiakirjatiedostoja luodaan ja luetaan laitteella. Jos sinulla on tili ThinkFree-verkkopalveluissa, voit hallinnoida asiakirjoja verkossa. Tämä sovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Uuden asiakirjan luominen

1. Valitse valikkotilassa **ThinkFree Office**.
2. Jos käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, lue loppukäyttäjän lisenssisopimus **Hyväksy**.
3. Voit aktivoida ThinkFree Officen valitsemalla **Aktivoi heti** → **Sulje**.
4. Valitse **Omat**.
5. Valitse [ ] → **Uusi** → asiakirjatyyppi.
6. Syötä asiakirjan nimi ja valitse **OK**.
7. Lisää asiakirjan sisältö näytön oikean yläkulman työkaluilla.
8. Valitse lopuksi työkaluriviltä .

Asiakirjan esittäminen ja muokkaaminen laitteella

1. Valitse valikkotilassa **ThinkFree Office**.
2. Valitse **Omat** → asiakirja.
3. Valitse tarvittaessa tekstin pakkaustyyppi.
4. Näytä ja muokkaa asiakirja haluamallasi tavalla.
   - Voit lähentää ja loitontaa kahden sormen zoomilla; aseta näytölle kaksi sormea ja purista ne hitaasti yhteen tai levitä niitä.
   - Voit etsiä tekstiä asiakirjasta valitsemalla [▤] → **Etsi**.
5. Tallenna asiakirja, kun olet valmis.

Asiakirjojen käsittely verkossa

1. Valitse valikkotilassa **ThinkFree Office**.
2. Valitse **Verkko**.
3. Anna tilisi käyttäjätunnus ja salasana ja valitse sitten **Kirjaudu sisään**.
4. Esitä ja käsittele palvelimen asiakirjoja mielesi mukaan.

Omat tiedostot

Tässä osassa kuvataan, miten laitteeseen ja muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.

Tuetut tiedostomuodot

Tyyppi	Muoto
Kuva	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (pakkaus: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).
Musiikki	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, laitteen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.
- Älä lukitse laitteen näyttöä katsellessasi DivX Video-On-Demand -sisältöä. Aina kun lukitset näytön toistaessasi DivX Video-On-Demand -sisältöä, käytettävien vuokrakertojen määrä vähenee.

Avaa tiedosto

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot**.
2. Valitse **Nimi**-alasvetovalikko ja valitse, miten tiedostoluettelo järjestellään.
3. Valitse kansio.
   Voit siirtyä yhden tason ylöspäin tiedostohakemistossa valitsemalla ⬑.
4. Valitse avattava tiedosto.

Kansion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot**.
2. Valitse [▤] → **Uusi kansio**.
3. Anna nimi ja valitse **Tehty**.

Tiedostojen kopioiminen ja leikkaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Valitse**.
2. Valitse kopioitavat tai leikattavat kansiot tai tiedostot.

3 Valitse **Kopioi** tai **Poimi**.
4 Paikanna kansio ja valitse **Liitä**.

› Tiedostojen poistaminen

1 Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Valitse**.
2 Valitse poistettavat kansiot tai tiedostot.
3 Valitse **Poista** → **Poista**.

Digitaalinen kehys

Voit käyttää laitetta digitaalisina kehyksinä ja katsella kelloa tai diaesitystä sekä soittaa musiikkitiedostoja.

› Kellon esittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Digitaalinen kehys**.
2 Voit esittää kuvakkeet napauttamalla näyttöä.
3 Valitse **Kello**.
4 Voit muuttaa kellon tyyliä valitsemalla [▭] → **Kellotyyli**.
5 Valitse kello ja valitse **OK**.

› Diaesityksen katseleminen

1 Valitse valikkotilassa **Digitaalinen kehys**.
2 Voit esittää kuvakkeet napauttamalla näyttöä.
3 Valitse **Diaesitys**.
4 Valitse [▭] → **Lisää dia-esitykseen**.
5 Valitse kansiot ja napauta **Valmis**.

Voit muuttaa diaesityksen tehosteita valitsemalla [▭] → **Diaesityksen tehosteet**.

› Musiikkitiedostojen toistaminen

1 Valitse valikkotilassa **Digitaalinen kehys**.
2 Voit esittää kuvakkeet napauttamalla näyttöä.
3 Valitse **Musiikki** → musiikkitiedosto.

Herätyskello

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

› Uuden hälytyksen määrittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Herätyskello**.
2 Valitse [+] tai paina [▭] → **Lisää hälytys**.
3 Määritä hälytyksen tiedot.
4 Valitse lopuksi **Valmis**.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Lopeta hälytys valitsemalla **Hylkää**.
- Valitse **Torkku**, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

› Hälytyksen poistaminen

1 Valitse valikkotilassa **Herätyskello**.
2 Valitse [▭] → **Poista hälytys**.

3 Valitse poistettavat hälytykset.

4 Valitse **Poista**.

Voit poistaa hälytyksiä tai poistaa niitä käytöstä koskettamalla hälytystä jonkin aikaa ja valitsemalla **Poista hälytys** tai **Poista hälytys käytöstä**.

› Kellon tyylin vaihtaminen

1 Valitse valikkotilassa **Herätyskello**.

2 Napauta kellon kuvaa.

3 Vedä ruudun alaosassa vasemmalle tai oikealle.

4 Valitse **Määritä kellotyyli**.

Tehtävienhallinta

Tehtävienhallinnalla voit esittää käynnissä olevat sovellukset, sovellusten pakettikoot ja muistitiedot sekä tarkkailla RAM-muistia.

1 Valitse valikkotilassa **Tehtävienhallinta**.

2 Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktiiviset sovellukset**: Esitä luettelo kaikista laitteessa käynnissä olevista ohjelmista.
- **Paketti**: Näytä laitteeseen asennettujen sovellusten pakettikoko.
- **RAM -hallinta**: Tarkista RAM-muisti tai hallinnoi sitä.
- **Yhteenveto**: Esitä laitteen ja muistikortin käytetty ja vapaa muisti.
- **Ohje**: Näytä ohjeet, miten akun kestoa voidaan pidentää.

Maailmankello

Alla kuvataan, miten toisten alueiden ajat esitetään.

1 Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.

2 Valitse tai paina [▭] → **Lisää kaupunki**.

3 Kirjoita kaupungin nimi tai valitse se luettelosta.
Valitse kaupunki maailmankartasta valitsemalla .

4 Voit lisätä maailmankelloja toistamalla vaiheet 2-3.

Voit käyttää kelloissa kesäaikaa valitsemalla [▭] → **Kesäaika-asetukset**.
Kun napautat kelloa, sen aikaa säädetään eteenpäin 1 tai 2 tuntia.

Voice Search

Tässä osassa kuvataan, miten tietoa etsitään verkosta puheella.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1 Valitse valikkotilassa **Voice Search**.

2 Sano hakusana mikrofoniin.
Laite etsii hakusanaan liittyviä tietoja ja sivustoja.

Asetukset

Asetusvalikon käyttö

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset**.
2. Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.

Langattomat toiminnot ja verkko

Tässä voit muuttaa langattoman verkkoyhteyden asetuksia.

› Lentotila

Kytke kaikki laitteen langattomat toiminnot pois käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

› Wi-Fi-asetukset

- **Wi-Fi**: Voit ottaa WLAN-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. ► s. 46
- **Verkkoilmoitus**: Aseta laite ilmoittamaan, kun käytettävissä on avoin verkko.
- **WPS-painikeyhteys**: Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painikkeella.
- **Lisää Wi-Fi-verkko**: Lisää WLAN-käyttöpisteitä manuaalisesti.

› Mobiilitukiasema

- **Mobiilitukiasema**: Voit jakaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneen ja muiden laitteiden kanssa WLAN-ominaisuudella, kun aktivoit mobiilitukiasemaominaisuuden. ► s. 47
- **Mobiilitukiaseman asetukset**: Mukauta mobiilitukiaseman ominaisuuksia muuttamalla asetuksia.

› Bluetooth-asetukset

- **Bluetooth**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 48
- **Laitteen nimi**: Määritä laitteesi Bluetooth-nimi.
- **Näkyvä**: Aseta laite olemaan muiden Bluetooth-laitteiden nähtävissä.
- **Tarkista laitteet**: Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita.

› Yhdistetään

- **USB-yhteys**: Voit jakaa laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneen kanssa USB-yhteydellä aktivoimalla USB-yhteyden. Kun laite kytketään tietokoneeseen, se toimii tietokoneen langattomana modeemina. ► s. 47
- **Ohje**: Alla on lisätietoja USB-yhteydestä.

› VPN-asetukset

Määritä ja hallitse virtuaalisia erillisverkkoja (VPN).

› Matkapuhelinverkot

- **Käytä pakettitietoja**: Valitse, jos haluat käyttää verkkopalveluissa pakettikytkettyjä dataverkkoja.
- **Dataverkkovierailu**: Aseta puhelin muodostamaan yhteyden toiseen verkkoon, kun olet verkkovierailulla tai kotiverkkosi ei ole käytettävissä.
- **Yhteyspisteiden nimet**: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN:t).
- **Verkkotila**: Valitse verkon tyyppi.
- **Verkko-operaattorit**: Etsi käytettävissä olevia verkkoja ja valitse verkkovierailun verkko.

› USB-asetukset

Aktivoi eri USB-yhteystiloja, kun laite kytketään tietokoneeseen. ► s. 45

Synkronoi

Määritä synkronointiprofiileja ja synkronoi data määrittämäsi Internet-palvelimen kanssa.

Puheluasetukset

Mukauta puheluasetukset.

Sallitut numerot

- **Ota sallitut numerot käyttöön**: Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa soitot sallittujen numeroiden luettelon numeroihin. Sinun on syötettävä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi ja käynnistettävä laite uudelleen.
- **Muuta PIN2-koodi**: Vaihda PIN2-koodi, joka suojaa ensisijaista PIN-koodia. Jos SIM- tai USIM-kortti on lukittu, tämä valikko on sen sijaan **Poista PIN2-esto**.
- **Sallittujen numeroiden luettelo**: Määritä sallittujen numeroiden luettelo.

Vastaaja

Valitse vastaajapalveluntarjoaja tai vaihda palveluntarjoajaa.

Vastaajan numero

Anna vastaajapalvelun numero. Saat tämän numeron palveluntarjoajalta.

Videopuhelu

- **Valmis kuva**: Valitse toiselle osapuolelle esitettävä kuva.
- **Näytä oma kuva**: Määritä, esitetäänkö toiselle osapuolelle videokuva tai valmis kuva.
- **Käytä puhelun epäonnistumisen valintoja**: Valitse, yritetäänkö äänipuhelua uudelleen videopuhelun epäonnistuessa.
- **Videopuhelun välittäminen**: Siirrä saapuvat videopuhelut toiseen numeroon.

Puhelunsiirto

Siirrä saapuvat äänipuhelut toiseen numeroon.

Vastataan puheluun

- **Vastaustila**: Määritä, vastaako laite automaattisesti puheluun tietyn ajan kuluttua.
- **Automatic answering**: Määritä, kauanko laite odottaa ennen kuin se vastaa puheluun automaattisesti.

Automaattinen hylkäys

Ota automaattinen hylkäys käyttöön tai poista se käytöstä ja määritä luettelo soittajista, joiden soitot hylätään automaattisesti.

Hylkää viestillä

Muokkaa sitä viestiä, joka soittajalle lähetetään, kun hylkäät puhelun.

Muut asetukset

- **Soittaja tunnus**: Näytä soittajatunnuksesi soittamillesi henkilöille.
- **Koputus**: Aktivoi koputuspalvelu, jotta saat saapuvan puhelun, kun puhelu on jo käynnissä.

Ääniasetukset

Muuta laitteen ääniasetuksia.

- **Äänetön tila**: Aktivoi äänetön tila, jolloin kaikki äänet mykistyvät, mediaääniä ja hälytyksiä lukuun ottamatta.
- **Värinä**: Määritä, koska laite värisee eri tapahtumissa.
- **Äänenvoimakkuus**: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, hälytysten, järjestelmä-äänienmerkkiäänien äänenvoimakkuutta.
- **Puhelimen soittoääni**: Valitse äänipuhelujen soittoääni.
- **Videopuhelun soittoääni**: Valitse videopuhelujen soittoääni.
- **Ilmoituksen soittoääni**: Valitse soittoääni, joka ilmoittaa tapahtumista, kuten saapuneista viesteistä ja vastaamatta jääneistä puheluista.
- **Kuuluvat kosketusäänet**: Aseta puhelin soittamaan äänen, kun kosketat valintanäytön näppäimiä.
- **Kuuluva valinta**: Säädä puhelin soittamaan äänen, kun valitset kosketusnäytöstä sovelluksen tai vaihtoehdon.
- **Näytön lukituksen äänet**: Määritä laite soittamaan ääni kosketusnäyttöä lukittaessa tai vapautettaessa.
- **Haptinen palaute**: Määritä laitteen värisemään näppäintä kosketettaessa.
- **Värinän voimakkuus**: Säädä haptisen palautteen värinän voimakkuus.

Näyttöasetukset

Muuta näytön asetuksia.

- **Kirjasimen tyyli**: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä. Kirjasimia voi ladata Android Marketista valitsemalla **Hae fontit verkosta**.
- **Kirkkaus**: Määritä näytön kirkkaus.
- **Valkoisen väritiheys**: Säädä valkoisten sävyjen väritiheys.
- **Mustan väritiheys**: Paranna kuvan syvyyttä säätämällä mustien sävyjen väritiheyttä.
- **Värikylläisyys**: Säädä värikylläisyyttä.
- **Animaatio**: Aseta laite esittämään animaation, kun vaihdat ikkunoita.
- **Näytön aikakatkaisu**: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.
- **Virransäästötila**: Ota virransäästötila käyttöön. Virransäästötilassa laite säästää virtaa säätämällä näytön valkotasapainoa ja kirkkautta.
- **TV ulostulo**: Valitse television vaatima videokoodausjärjestelmä. ► s. 50

Sijainti ja suojaus

Muuta laitteen, SIM- tai USIM-kortin ja GPS-toiminnon suojausasetuksia.

- **Käytä langattomia verkkoja**: Määritä laite etsimään sijainti WLAN- ja/tai matkapuhelinverkoilla.
- **Käytä GPS-satelliitteja**: Määritä laite löytämään sijainti GPS-satelliitilla.
- **Aseta näyttölukko**: Määritä lukituksen purkukoodi. Kun olet määrittänyt suojauskoodin, tämä asetus muuttuu asetukseksi **Muuta näytön lukitusta**.
  - **Ei mitään**: Kytke näytön lukitus pois käytöstä.
  - **Kuvio**: Määritä avauskuvio, jolla voit avata näytön.
  - **PIN**: Määritä PIN-koodi (numeerinen), jolla voit avata näytön.
  - **Salasana**: Määritä salasana (aakkos-numeerinen), jolla voit avata näytön.
- **Määritä SIM-kortin lukitus**:
  - **Lukitse SIM-kortti**: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
  - **Muuta SIM-kortin PIN-koodi**: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön PIN-koodi.

- **Näkyvät salasanat**: Laitteen oletusasetus on, että salasanat esitetään turvallisuussyistä merkeillä •. Voit asettaa laitteen esittämään salasanan sitä syötettäessä.
- **Valitse laitteen järj.valvojat**: Näytä laitteeseen asennetut laitteen valvojat. Voit aktivoida laitteen valvojat ja lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
- **Käytä suojattuja valtuustietoja**: Voit suojata sovellusten käytön käyttämällä varmenteita ja valtuuksia.
- **Asenna salatut varmenteet SD-kortilta**: Asenna koodatut varmenteet, jotka on tallennettu muistikortille.
- **Aseta salasana**: Luo ja vahvista varmenteiden salasana.
- **Tyhjennä säilö**: Poista laitteeseen tallennetut varmenteet ja nollaa salasana.

Sovellukset

Muuta asennettujen sovellusten hallinta-asetusta.

- **Tuntemattomat lähteet**: Valitse, jos haluat ladata sovelluksia mistä tahansa lähteestä. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit ladata sovelluksia ainoastaan Android Marketista.
- **Hallitse sovelluksia**: Esitä laitteeseen asennettujen sovellusten luettelo ja tarkista niiden tiedot. Voit myös esittää sovellukset, jotka ovat käynnissä tai jotka on tallennettu muistikortille.
- **Käynnissä olevat palvelut**: Näytä käyttämäsi palvelut ja siirry niihin.
- **Kehitys**:
  - **USB-virheenkorjaus**: Määritä laite muodostamaan yhteys tietokoneeseen PC-datakaapelilla. Tätä saatetaan tarvita sovellusten kehittelyssä.
  - **Pysy hereillä**: Määritä laitteen näyttö pysymään päällä akkua ladattaessa.
  - **Salli keksityt paikat**: Salli valesijaintien ja -huoltotietojen lähettäminen sijainninhallintapalveluun testitarkoituksissa. Tätä saatetaan tarvita sovellusten kehittelyssä.
- **Samsung Apps**: Valitse, mitä verkkoyhteyttä (Wi-Fi tai pakettivälitysdataverkko) pitkin Samsung Apps -sovelluksen päivitysilmoitukset vastaanotetaan.

Tilit ja synkronointi

Muuta automaattisen synkronoinnin asetuksia tai hallinnoi synkronointitilejä.

- **Taustatiedot**: Tämän asetuksen valitsemalla voit käyttää automaattista synkronointia. Automaattinen synkronointi toimii taustalla eikä käynnistä sovelluksia tai synkronoi tietoja.
- **Automaattinen synkronointi**: Määritä laite synkronoimaan yhteystiedot, kalenteri ja sähköpostitiedot automaattisesti.

Yksityisyys

- **Varmuuskopioi omat asetukset**: Varmuuskopioi laitteen asetukset Google-palvelimelle.
- **Automaattinen palautus**: Määritä laite palauttamaan varmuuskopioimasi laitteen tiedot, kun ne asennetaan laitteeseen.
- **Alkuperäisten tietojen palautus**: Nollaa asetukset tehdasasetuksiin.

SD-kortin ja puhelimen tallennustila

Tarkista muistikorttien ja laitteen muistitiedot ja alusta ulkoinen tai sisäinen muisti.

Etsi

Muuta Google Search -asetuksia.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Määritä laite esittämään ehdotuksia hakusanoja syötettäessä.
  - **Use My Location**: Voit määrittää laitteen käyttämään Google-haussa ja muissa Google-palveluissa nykysijaintiasi.
  - **Search history**: Määritä laite esittämään Google-tilin hakuhistoria.
  - **Manage search history**: Hallitse Google-tilin hakuhistoriaa.
- **Searchable items**: Valitse tyypit, jotka haluat sisällyttää hakuun.
- **Clear shortcuts**: Tyhjennä äskettäisten hakujen tiedot.

Alue ja teksti

Muuta tekstinsyöttöasetuksia.

› Valitse alue

Määritä näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.

› Valitse kirjoitustapa

Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.

› Swype

- **Kieli**: Valitse tekstin syötössä käytettävät kielet.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä, voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi.

- **Sanojen ennustus**: Aseta laite ennakoimaan sanoja syötteestä ja ehdottamaan sanoja.
- **Varoitusaäänet**: Aseta laite hälyttämään, kun syötteelle ei ole vaihtoehtoisia sanoja.
- **Näppäinten värinä**: Määritä laitteen värisemään näppäintä kosketettaessa.
- **Salli vinkkiosoitin**: Määritä hälyttämään pikaohjeesta vilkuttamalla vihjeilmoitinta.
- **Autom. välilyönti**: Aseta laite lisäämään välilyönti sanojen väliin automaattisesti.
- **Autom.isot kirjaimet**: Aseta puhelin käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
- **Näytä koko jälki**: Määritä, miten pitkä häntä näppäimistöllä esitetään sormella vedettäessä.
- **Sanavalikko**: Määritä, miten usein sanalista esitetään.
- **Nopeus vs. tarkkuus**: Säädä nopeuden ja tarkkuuden välinen suhde.
- **Swype-ohje**: Avaa Swype-näppäimistön käyttöohjeet.
- **Opettelu**: Opi kirjoittamaan nopeammin Swype-näppäimistöllä.
- **Versio**: Näytä versiotiedot.

› Samsung-näppäimistö

- **Kirjoituskieli**: Valitse tekstin syötössä käytettävät kielet.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä, voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi.

- **XT9**: Aktivoi XT9-tila, jotta voit syöttää tekstiä ennakoivalla syöttötilalla.
- **XT9-lisäasetukset**: Aktivoi XT9-tilan lisäominaisuudet, kuten automaattinen täydennys, automaattinen korjaus ja automaattinen vaihto, tai määritä oma sanalista.

- **Automaattinen piste**: Määritä laite lisäämään piste, kun kaksoisnapautat välilyöntiä.
- **Automaattiset isot kirjaimet**: Aseta puhelin käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
- **Äänitulo**: Aktivoi puhesyöttöominaisuus, jotta voit syöttää Samsung-näppäimistössä tekstiä puhumalla.
- **Opetusohjelma**: Opi kirjoittamaan Samsung-näppäimistöllä.

Äänitulo ja -lähtö

Muuta puheentunnistimen ja teksti-puheeksi-ominaisuuden asetuksia.

› Puheentunnistuksen asetukset

- **Language**: Valitse Google-puheentunnistuksen kieli.
- **SafeSearch**: Määritä laite suodattamaan rivo teksti ja/tai kuvat hakutuloksista.
- **Block offensive words**: Kätke laitteen hakutuloksista tunnistamat loukkaavat sanat.
- **Show hints**: Määritä laite ehdottamaan termejä tai lauseita äänihaussa.

› Teksti puheeksi -asetukset

- **Kuuntele esimerkki**: Kuuntele puhetekstinäytettä. Asenna teksti puheeksi -ominaisuuden äänitiedot.
- **Käytä aina omia asetuksia**: Määritä laite käyttämään sovelluksissa määrittämiäsi asetuksia eikä oletusasetuksia.
- **Oletusmoduuli**: Määritä tekstin lukemiseen käytetty puhesyntetisaattori.
- **Asenna äänitiedot**: Lataa ja asenna teksti puheeksi -ominaisuuden äänitiedot.
- **Puhenopeus**: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
- **Kieli**: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden kieli.
- **Moduulit**: Näytä Android Marketista ladatut teksti-puheeksi-syntetisaattorit.

Helppokäyttöisyys

Muuta helppokäyttöisyysasetuksia.

- **Helppokäyttöisyys**: Aktivoi lataamasi helppokäyttöisyyssovellus, kuten Talkback tai Kickback, joka tarjoaa puhe-, musiikki- tai värinäpalautetta.
- **Helppokäyttöisyyspalvelut**: Valitse helppokäyttöisyyssovellus. Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, kun olet ladannut helppokäyttöisyyssovelluksia laitteeseen.
- **Virtanäppäin lop. puhelut**: Määritä laite katkaisemaan puhelu, kun painat [⏻]-painiketta.

Päivämäärä ja aika

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten aika ja päivämäärä esitetään laitteessa:

- **Automaattinen**: Päivitä aika automaattisesti, kun siirryt aikavyöhykkeeltä toiseen.
- **Aseta päivämäärä**: Määritä nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
- **Valitse aikavyöhyke**: Aseta oma aikavyöhykkeesi.
- **Aseta aika**: Määritä sen hetkinen aika manuaalisesti.
- **Käytä 24 tunnin muotoa**: Aseta aika esitettäväksi 24 tunnin muodossa.
- **Valitse päivämäärän muoto**: Valitse päivämäärän esitysmuoto.

Tietoja puhelimesta

Lue laitetiedot, tarkista laitteen tila ja opi käyttämään laitetta.

Vianmääritys

Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **Lukitse SIM-kortti**-valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Laite antaa virheilmoituksen "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe"

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja kosketusnäyttö ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttölaitteelle.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite ei ole jumissa mutta jokin ohjelma on, sulje jumiin jäänyt ohjelma. Jos laite jumiutuu eikä reagoi, paina [⏻]-painiketta 8-10 sekuntia. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Valitse valikkotilassa **Asetukset → Yksityisyys → Alkuperäisten tietojen palautus → Palauta puhelimen asetukset → Poista kaikki**.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Laite piippaa ja akun kuvake vilkkuu

Akun varaus on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu

Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteessa on oltava riittävästi muistia ja akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:

- Lataa akku.
- Vaihda se täysin ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Käynnistä laite uudelleen. Jos kamera yhä tuottaa vaikeuksia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsung-laitteessa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi musiikkitiedostoa, kokeile seuraavaa:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
- Tarkista, että laite tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että sen langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun laite liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Tarkista, että käyttämäsi PC-datakaapeli sopii yhteen laitteen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen läh ella

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kyltteiä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa.

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa.

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite pyyhkeellä ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–45°C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa -20–45 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Älä käytä salamavaloa lähellä ihmisten tai eläinten silmiä

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja.
  ►s.11 lisää tietoa antennin sijainnista.
- Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Suojele kuuloasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta

Maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen laitteen maalille tai metalliosille, lakkaa käyttämästä laitetta ja käy lääkärillä.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai pyyhkeellä.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Älä anna lasten käyttää laitetta

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 1,07 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutukses-ta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa.

Radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskevien vaatimusten mukaan, kun kannat tuotetta tai käytät sitä kantaessasi sitä mukanasi, pidä se vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Tässä tuotteessa käytetty ladattava akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos tarvitset tietoa sen vaihtamisesta, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

AllShare 49

asetukset
- haku 59
- helppokäyttöisyys 60
- langattomat toiminnot ja verkko 55
- päivämäärä ja aika 60
- puheluasetukset 56
- SD-kortin ja puhelimen tallennustila 58
- sijainti ja teksti 59
- sijainti ja turvallisuus 57
- sovellukset 58
- teksti puheeksi 60
- tilit ja synkronointi 58
- yksityisyys 58

Bluetooth
- aktivoiminen 48
- laitteiden löytäminen ja laiteparin muodostaminen 48
- tietojen lähettäminen 48
- tietojen vastaanottaminen 49

digitaalinen kehys 53

DLNA
- katso AllShare

ebook
- lataaminen 23
- lukeminen 23, 51
- tuominen 51

galleria
- valokuvien katselu 41
- videoiden toistaminen 41

Google mail 28

Google Maps 26

Google Talk 30

hälytykset
- luominen 53
- poistaminen käytöstä 53
- sammuttaminen 53

Internet
- katso verkkoselain

kalenteri
- tapahtumien katselu 44
- tapahtumien luominen 43

kamera
- kameran mukauttaminen 39
- kuvien ottaminen 37
- videoiden mukauttaminen 40
- videoiden nauhoittaminen 39

käyttökoodit 61

kieli 59

kirkkaus, näyttö 17

koputus 34

kosketusnäyttö
- käyttäminen 14
- lukitseminen 14

laite
- asetukset 55
- ilmoituskuvakkeet 12
- kytkeminen päälle ja pois 11
- mukauttaminen 17
- näppäimet 12
- osat 11
- pikanäppäinpaneeli 16

maailmankello 54
market 24
Mobiilitukiasema 47
muistikortti
alustaminen 10
asettaminen 9
poistaminen 10
muistiot
katseleminen 44
luominen 44
multimediaviestit
katseleminen 31
lähettäminen 30
musiikkisoitin
musiikin soittaminen 35
soittolistojen luominen 36
tiedostojen lisääminen 35
päivämäärä ja aika, määrittäminen 17
päivän tiedotus 26
pakkauksen avaaminen 8
PIN-lukitus 18
puhelinmuistio
ryhmien luominen 42
yhteystietojen haku 42
yhteystietojen luominen 42
puheluloki 34
puhelut
hylkääminen 32
koputus 34
puheluloki 34
soitonsiirto 34
soittaminen 32
soittaminen ulkomaille 32
useita osallistujia 32
vaihtoehtojen käyttö puhelun aikana 32
vaihtoehtojen käyttö videopuhelun aikana 33
vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen 33
vastaaminen 32
sähköposti
katseleminen 29
lähettäminen 29
tilien määrittäminen 29
sallitut numerot -tila 33
Samsung Apps 24
Samsung Kies 45
SIM-kortti
lukitseminen 18
soitonsiirto 34
synkronointi 45
tehtävienhallinta 54
tekstimuistiot 44
tekstin syöttäminen 18
tekstiviestit
katseleminen 31
lähettäminen 30
ThinkFree Office 51
tiedostonhallinta
tiedostojen avaaminen 52
tiedostojen kopioiminen ja leikkaaminen 52
tiedostojen poistaminen 53
tuetut tiedostomuodot 52
Tietokoneyhteydet
massamuisti 45
Samsung Kies 45
Windows Media Player 45
TV-ulostulotila 50
USB-yhteys 47
USIM-kortti
asentaminen 9
lukitseminen 18
valikkoruutu
järjestely 16
käyttö 16

valmiusnäyttö
kohteiden lisääminen 15
kohteiden poistaminen 16
kohteiden siirtäminen 16
valokuvat
hymykuvan ottaminen 38
katseleminen 41
kuvaaminen 37
näkymän kuvaaminen 37
omakuvan ottaminen 38
panoraamakuvien ottaminen 38
sarjan ottaminen 38
vastaajapalvelu 31
verkkoselain
RSS-syötteiden lisääminen 23
suosikkien lisääminen 22
tietojen etsiminen ääniohjauksella 22
useiden sivustojen avaaminen 22
verkkosivujen selaaminen 21
videopuhelut
soittaminen 32
vaihtoehdot 33
vastaaminen 32
videosoitin 40, 41
videot
kuvaaminen 39
toistaminen 40, 41
viestit
multimediaviestien lähettäminen 30
sähköpostin lähettäminen 29
sähköpostitilien määrittäminen 29
tekstiviestin lähettäminen 30
vastaajan käyttö 31
voice search 54
Windows Media Player 45
WLAN
aktivoiminen 46
verkkojen löytäminen ja yhteyden muodostaminen 46
WPS:llä 47
yhteydet
Bluetooth 48
DLNA 49
Tietokone 45
WLAN 46
yhteystiedot
kopioiminen 43
luominen 42
tuominen ja vieminen 43
YouTube
videoiden katselu 25
videoiden lähettäminen verkkoon 25
äänetön tila 11
äänipuhelut
soittaminen 32
vaihtoehdot 32
vastaaminen 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA Wi-Fi matkapuhelin : GT-P1000

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Neuvoston suositus 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24 — Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteeseen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

Kies ohjelman asennus (PC Sync) Kies

1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta **(www.samsungmobile.com)** ja asenna se tietokoneellesi.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Langattomat toiminnot ja verkko** → **USB-asetukset** → **Samsung Kies**.
3. Käyttäen PC datakaapelia, yhdistä laite tietokoneeseesi. Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515